



One Solution, Infinity Possibilities

www.aikonmultimedia.com

Manual do Usuário



One Solution, Infinity Possibilities



Instalação

Página

01



Funções

Página

10



Ajustes

Página

24



Suporte

Página

35



Instalação

- 02 Aviso de segurança
- 04 Diagrama elétrico
- 08 Instalando a central
- 09 Instalando o GPS



Aviso de segurança


Para otimizar o uso deste dispositivo e evitar danos ao mesmo, recomendamos a leitura deste manual, assim como seguir atentamente as instruções:

1. Faça uma leitura atenta do manual.
2. Mantenha este manual em local de fácil acesso para consultas futuras.
3. Seguir os avisos e recomendações contidas neste manual.
4. Seguir as instruções de uso do dispositivo.
5. A limpeza da tela de LCD deve ser feita com produtos químicos indicados para este fim. O uso de outros tipos de produtos pode ocasionar desgaste no display, além de diversos outros riscos para o dispositivo.
- A. O processo de instalação e configuração da central multimídia deve ser feito por profissionais especializados.
7. A assistência técnica e manutenção da central multimídia deverá ser feita por um profissional técnico qualificado.
8. Não obstrua as saídas de ventilação do produto. A má ventilação do dispositivo pode ocasionar super aquecimento do mesmo, resultando em danos na central.
9. Afim também de evitar o aquecimento do produto, é recomendado que a central multimídia deva ser instalada em locais distantes de fontes de calor e também locais onde haja contato direto e recorrente de luz solar.
10. Para evitar o risco de curto-circuito, choques elétricos e demais danos ao dispositivo, não permita a exposição deste à umidade, líquidos e ambientes úmidos.

11. Não insira nenhum corpo estranho no aparelho por meio das saídas de ventilação ou de outras maneiras, a inserção do mesmo pode causar curto-circuito, choques elétricos e fogo.
12. A configuração do chicote elétrico pode ser verificada tanto no manual (página 04 e 05) como também na etiqueta na parte superior da central multimídia.
13. É recomendado o desligamento da fonte e o contato com um técnico especializado nos casos de:
 - a. Dano ao cabo ou conector.
 - b. Exposição da central multimídia à alguma substância líquida ou corpo estranho.
 - c. Ocorrerem danos à peça por uso indevido.
14. O excesso de pressão sobre a tela poderá ocasionar danos irreversíveis a tela de LCD e ao touch screen.
15. Evite utilizar objetos pontiagudos ou cortantes sobre a tela LCD.




Diagrama Elétrico - 6,5"

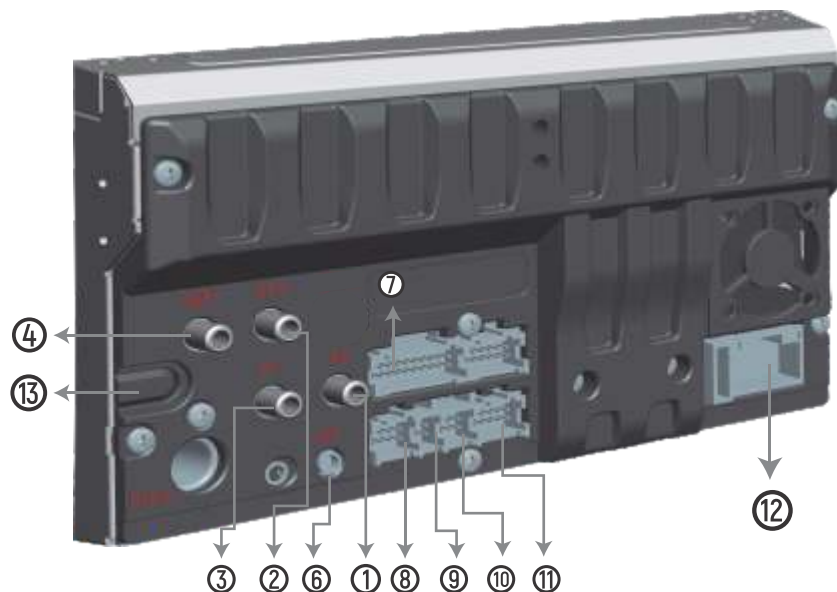

- | | |
|---|----------------------------|
| ① Antena de 4G | ⑧ TV Digital/Hd (Opcional) |
| ② Antena de GPS | ⑨ USB1 |
| ③ Antena de Bluetooth | ⑩ USB2 ou DVR |
| ④ Antena de WI-FI | ⑪ Comando de Volante |
| ⑤ Antena de Rádio | ⑫ Chicote Principal |
| ⑥ Microfone | ⑬ Cartão SIM (Opcional) |
| ⑦ AV (Entrada/Saída)+USB3 (USB3 somente para modelos com a função z-link) | ⑭ |


Diagrama Elétrico - 7"

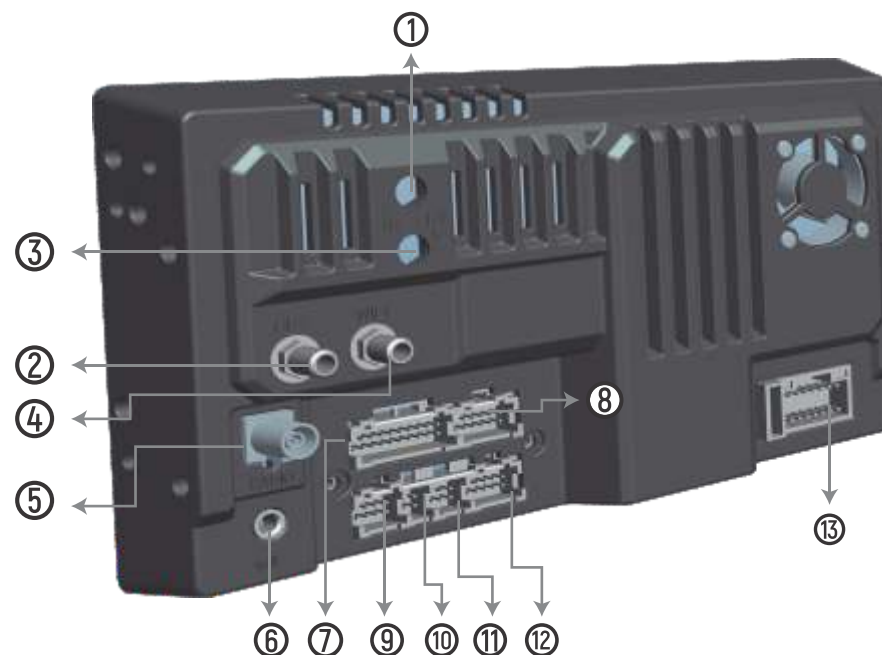

- | | |
|---|----------------------------|
| ① Antena de 4G | ⑧ Entrada SIM (Opcional) |
| ② Antena de GPS | ⑨ TV Digital/Hd (Opcional) |
| ③ Antena de Bluetooth | ⑩ USB1 |
| ④ Antena de WI-FI | ⑪ USB2 ou DVR |
| ⑤ Antena de Rádio | ⑫ Comando de Volante |
| ⑥ Microfone | ⑬ Chicote Principal |
| ⑦ AV (Entrada/Saída)+USB3 (USB3 somente para modelos com a função z-link) | |



Diagrama Elétrico - 9"/10.1"

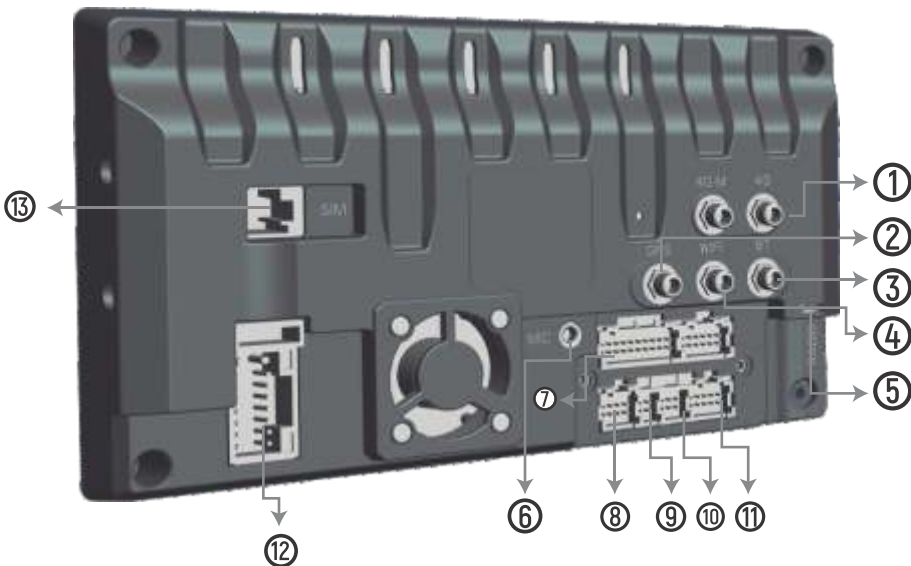

- ① Antena de 4G

② Antena de GPS

③ Antena de Bluetooth

④ Antena de WI-FI

⑤ Antena de Rádio

⑥ Microfone

⑦ AV (Entrada/Saída)+USB3 (USB3 somente para modelos com a função z-link)
- ⑧ TV Digital/Hd (Opcional)

⑨ USB1

⑩ USB2 ou DVR

⑪ Comando de Volante

⑫ Chicote Principal

⑬ Cartão SIM (Opcional)

⑬ Diagrama Elétrico do Conector

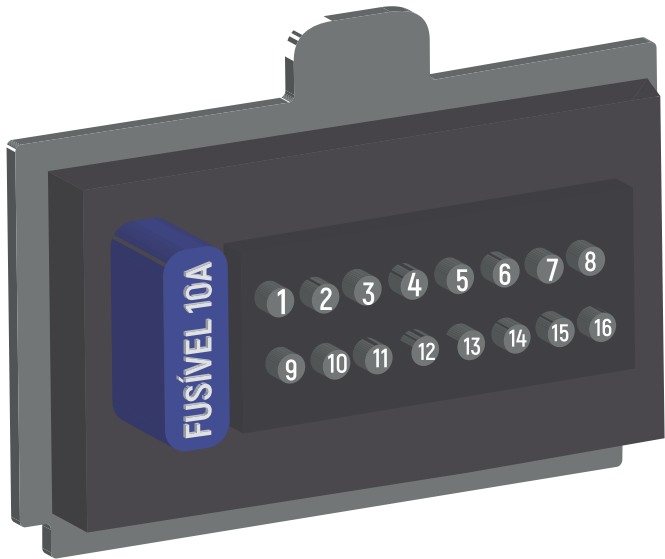


Diagrama Elétrico do Conector					
#	Código	Aplicação	#	Código	Aplicação
1	GND	Aterramento da Bateria	9	BATT	Alimentação Bateria (+12VDC)
2	AMP	Amplificador (saída +12VDC)	10	ACC	Pós Chave (entrada +12VDC)
3	BRAKE	Freio de Mão (aterramento)	11	ANT-VCC	Antena (saída +12VDC)
4	ILL	Iluminação	12	BRAKE	Detenção de Ré
5	FR-	Falante Dianteiro Direito (-)	13	RL-	Falante Traseiro Esquerdo (-)
6	FR+	Falante Dianteiro Direito (+)	14	RL+	Falante Traseiro Esquerdo (+)
7	FL-	Falante Dianteiro Esquerdo (-)	15	RR-	Falante Traseiro Direito (-)
8	FL+	Falante Dianteiro Esquerdo (+)	16	RR+	Falante Traseiro Direito (+)



Instalando a central

Alimentação

1. Cheque a tensão da bateria antes de instalar a central multimídia. Este dispositivo opera em tensão de 12VDC.

Cuidado para não haver apoio sobre a tela ou outro tipo de pressão que possa danificar o display do dispositivo.

Instalação da central multimídia


1. Realize a remoção do aparelho original do veículo.
2. Remova o suporte e os parafusos e guarde-os.
3. Faça a instalação do suporte na central multimídia.
4. Faça a instalação dos cabos de acordo com o diagrama elétrico (O diagrama se encontra nas páginas 04 e 05 deste manual).
5. Utilize os parafusos originais do veículo, retirados anteriormente, para uma melhor fixação.

Instalando o GPS


Posicionamento da antena GPS

A antena de GPS possui uma base magnética para fácil fixação em superfícies metálicas. Seu posicionamento deverá ser feito voltado para cima, facilitando assim a recepção do sinal dos satélites.

Caso a instalação da antena seja feita na parte externa do veículo, é recomendado cuidado para que não haja infiltração de líquidos para dentro da antena. O cabo da antena poderá ser levemente direcionado para baixo, evitando assim infiltrações. Também se deve ter cuidado com inundações no local escolhido devido ao entupimento das vias de escoamento causado por folhas e outros objetos.

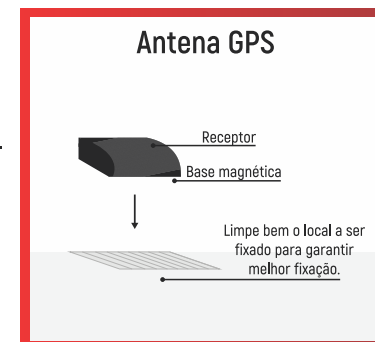

Locais para a instalação da antena GPS:

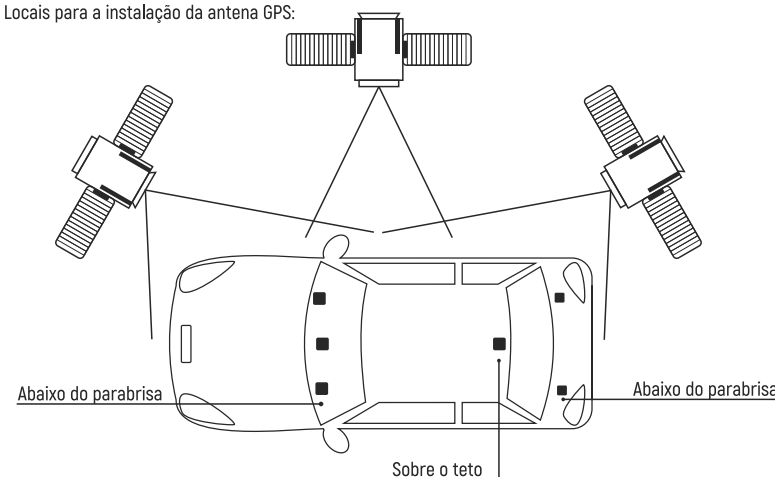

Funções

- 11 Rádio
- 13 GPS
- 15 Bluetooth
- 17 Música Bluetooth
- 18 Reprodução de Áudio
- 18 Equalizador
- 20 Reprodução de Vídeo
- 21 TV Digital (opcional)
- 22 Phonelink

Funções



Rádio

No menu principal clique no ícone "Rádio" para entrar na e suas configurações.

Clique no ícone  na tecla retroceder para sair da função de rádio.



O dispositivo pode armazenar 18 estações FM e 12 estações AM.

-  **Busca Automática** - Mantenha pressionado para iniciar a busca automática de estações.
-  **Lista de Rádios Favoritas** - Pressione o ícone para acessar a interface, adicione manualmente a estação desejada, crie um nome para estação e salve. É possível criar e inserir várias estações favoritas.
-  **Armazenamento** - Na barra inferior clique  para salvar sua estação favorita
-  **Configurações** - O usuário poderá ativar e desativar a função RDS, com relação as outras funções recomenda-se manter as configurações de fábrica



O sistema armazenará estes dados para tornar mais rápida uma troca futura de estações.



Modo MONO e ESTÉREO

ST - Clicando no ícone é possível alterar o modo Stereo/Mono. O modo Stereo é recomendado para locais onde os sinais de FM costumam ser mais fortes e de boa qualidade.

LOC - Esta quando ativada faz com que a central interprete todos os sinais, fracos ou fortes, como sinais de rádio.

TA (Travel Announcement)

O dispositivo recebe informações de trânsito.

Este serviço dependerá da disponibilidade do sinal na área em que se encontra.

O sistema pode alternar automaticamente entre MONO e ESTÉREO quando o sinal de rádio estiver fraco.



AF (Alterna-te Frequencial)

A central multimídia seleciona automaticamente a frequência mais adequada para determinada estação de rádio ou localidade.

Recomenda-se desativar esta função em regiões com grande número de estações de rádio, pois a variação de frequência ocorre constantemente ocasionando a troca automática de estações.

PTY (ProgramType)

Se disponível na região, é possível fazer uma pesquisa por gênero específico, como notícias, rock, country etc.

BAND

Com a função BAND poderá alterar a banda de FM para AM

GPS

Entrar/Sair

No menu principal, clique no ícone GPS para entrar na interface de navegação. No estado de navegação, pressione qualquer botão no painel para sair da interface do navegador.

Dual Zone

Quando ativada funções de Rádio/AV/DVD/TV e selecionar a função de GPS, som da função anterior permanecerá ativo em seu estado original. Quando o aviso do navegador aparece o sistema alterna automaticamente para o estado de aviso de voz de navegação.

Cada um dos volumes pode ser ajustado individualmente desde que quando alteração seja feita o som esteja sendo reproduzido.





Avisos antes da Navegação

Confirme se a antena foi instalada corretamente.

Enquanto liga antena deverá receber sinais do satélite que irão atualizar as informações internas do dispositivo.

Aguarde um minuto para que o sistema entre em condição de funcionamento normal.

Confirme que o veículo não se situa em áreas que afetam a recepção de sinal como embaixo de pontes, tuneis e perto de edifícios altos.

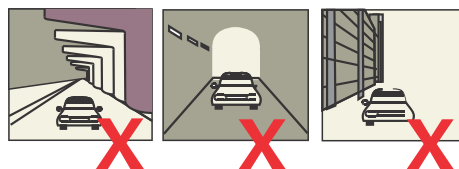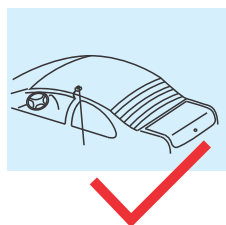

Leitura do mapa

Devido ao desenvolvimento rápido das áreas urbanas, assim como o tráfego das entradas urbanas e rurais, e graças á alteração incessante da informação do controle de transito e instalações de trânsito das entradas da cidade, a empresa do software de navegação vai continuar atualizando o mapa eletrônico de navegação. Informe-se sobre as atualizações dos mapas de navegação da empresa de software. Devido as alterações de regulamentos de trânsito ou controle de estrada temporário a linha de guia pode ser inconsistente com as condições de trânsito

Para definir seu software de GPS padrão no atalho "GPS", clique no ícone "Ajustes" no menu principal, depois acesse "Ajustes Gerais" e em seguida "Aplicativo de GPS" e, selecione o software desejado como o "Waze" ou "Maps" por exemplo. Toda vez que clicar no ícone GPS, o software definido iniciara automaticamente.



Bluetooth

1) Este dispositivo oferece a função de Bluetooth. Se o seu telefone possuir função Bluetooth, o usuário poderá estabelecer uma conexão com o aparelho para realizar as funções disponíveis, como, discagem de telefone, atender ou recusar ligações e reprodução de músicas.

*A compatibilidade da função pode variar conforme ao aparelho de telefone utilizado.

Entrar/Sair

Clique no ícone de Bluetooth no menu principal para acessar a interface do aplicativo.

Emparelhamento e conexão

1) Para utilizar a função Bluetooth é necessário estabelecer uma conexão para emparelhar o telefone com o dispositivo. Clique em  para entrar nos ajustes do Bluetooth.

2)Clique em  e logo  para emparelhar seu aparelho .



Senha de acesso padrão: 0000

No menu do BT e possível alterar a senha e/ou nome do dispositivo.



Discar

1) O usuário poderá discar diretamente no seu telefone, ou digitar o número através do teclado numérico na tela do dispositivo.

2) Pressione  após digitar o número para realizar a chamada.

 Desligar  Teclado

 Agenda  Histórico

Sincronização Automática


Apos fazer o primeiro emparelhamento, quando o telefone estiver conectado ao dispositivo, os contatos do mesmo são automaticamente sincronizados para o sistema. Assim também sincroniza as chamadas automaticamente, no momento do telefone conectado, sincroniza as chamadas no sistema. Clique em  para ver o histórico de chamadas

 Recebidas

 Perdidas

 Realizada

 Apagar os registros de chamadas atuais

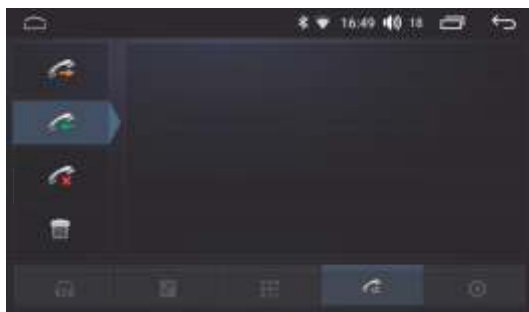

Música Bluetooth

Uma vez conectado a um dispositivo via Bluetooth, a central multimídia poderá reproduzir áudios e músicas do telefone na multimídia.

Para acessar essa função, basta clicar em: 



 Anterior

 Pausar/Reproduzir

 Parar reprodução

 Próximo

Nessa função o usuário poderá reproduzir, pausar, avançar e retroceder as músicas que estejam sendo reproduzidas no telefone conectado no Bluetooth, no dispositivo de música ou em qualquer app (Spotify, Shazam, Youtube) instalado no telefone.

Apps de Música:

Spotify, Shazam, Youtube, Soundcloud entre outros.




Reprodução de áudio

Para entrar na interface clique em

Esta função pode reproduzir a música em USB, cartão SD e outros dispositivos de conexão (MP3,WMA).

- Repetir/Aleatorio
- Próximo
- Anterior
- Equalizador
- Pausar/
- Busca por Pastas

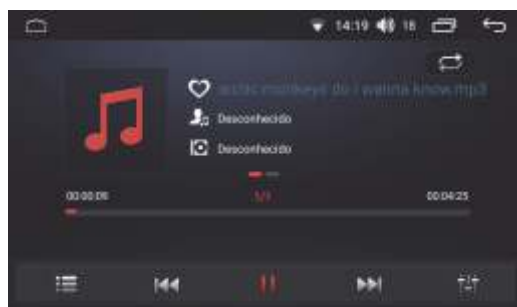

Equalizador

Clique em Ajustes - Fábrica (Senha 3368) - Áudio - Equalizador. Ou também pode acessar desde os atalhos Música ou Bt Música.

Clique em para equalizar sua mídia a sua preferencia, ou com algumas opções predefinidas como:

User (Personalizado) - Standard - Rock - Soft - Classic



No icone o usuário poderá redefinir a posição do som no veículo.

- Driver (Motorista)
- Front (Acompanhante)
- Rear (Traseiro)
- All (Tudo)



Nosso novo Equalizador é especial para um som mais específico e dinâmico, por isso incorporamos um equalizador de Surround.

Clique e logo selecione as opções de sua preferencia.

Para ativar clique no botão

Para desativar clique novamente no botão



Clique em para entrar no Equalizador Dinâmico, este processador nos ajuda a equalizar automaticamente, baseado nível de entrada de sinal, atuando quando ultrapassa ou fica abaixo de um ponto definido.

Para ativar modo automático :

Clique em - Dynamic adaptation

Para ativar modo Manual utilize os dois controladores Soprano Compensation (Agudos) para ativar clique em Bass Enhancement (Graves) para ativar clique em






Reprodução de vídeo

Para entrar na interface clique em .

Esta função pode reproduzir Vídeos em USB, cartão SD e outros dispositivos de conexão (MP4, AVI, WMV, MOV, MKV).

*Alguns modelos podem não possuir entrada de SD card.

- | | |
|---|---|
|  Anterior |  Próximo |
|  Repetir |  Pausar/Reproduzir |
|  Lista |  Tela sobre Tela |

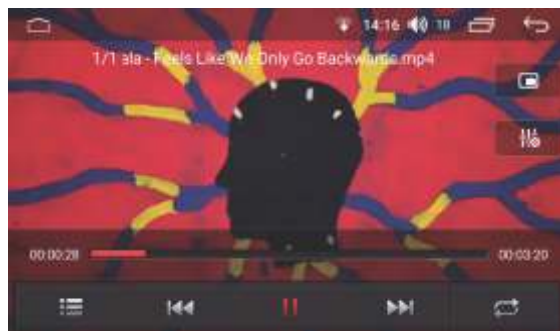

Função PIP (TELA SOBRE TELA)

Nesta função o usuário poderá assistir seus vídeos favoritos, ao mesmo tempo utiliza outras funções da multimídia, basta tocar em  para habilitar esta função. Para voltar na função Full Screen basta tocar em .



TV Digital (opcional)

É possível a instalação de uma TV digital ou digital HD Aikon nesta central. No entanto este item é vendido separadamente como um acessório. As TVs da Aikon tem integração total com o Touch Screen desta central, veja os dois modelos disponíveis.



TV HD Full Seg
AKF-UN2

- 1080p
- 2 Antenas



TV Digital One Seg
AKS-UN1

- 480p
- 1 Antena



Phonelink

Phonelink connect é uma função de espelhamento das telas de smart phones na central multimídia. É possível espelhar tanto dispositivos Android, como dispositivos IOS. Os dispositivos Android são espelhados em duas vias, ou seja, o smartphone controla as funções da central e, a central controla as funções do celular. Já os dispositivos IOS o sistema de uma via, onde somente o smartphone controla as funções na central.

Nota: Alguns smartphones podem não ser compatíveis com esta função ou espelham somente em modo vertical.

Phonelink Android USB

Conecte diretamente ao USB através do cabo de carregamento de seu aparelho celular (mantenha a tela do celular ligada) escolha a opção de depuração USB nas definições do telefone celular (definições -> opção do desenvolvedor-> depuração USB).

1. Conecte o cabo USB e abra EasyConnection.
2. Ativar a depuração USB e conecte o telefone.
3. Para reprodução de áudio o dispositivo deverá estar conectado ao Bluetooth.

Nota: Se você não tiver o aplicativo EasyConnection no seu telefone, ou se a conexão falhar, por favor, o código para baixar a versão mais recente. Também é possível baixar o aplicativo no Google Play Store, basta pesquisar EasyConnection



Phonelink Android WIFI

Para conectar via WIFI:

1. Baixe EasyConnection. na Play Store.
2. Emparelhe seu telefone via bluetooth (Pag 13).
3. Ligue o WIFI (a rede WIFI do telefone deve ser a mesma da central).
4. Abra o aplicativo EasyConnection., e automaticamente iniciara o emparelhamento.



iPhone WIFI

1. Ative acesso pessoal no dispositivo IOS.
2. Selecione a opção iPhone WIFI na central.
3. Deslize para cima na tela do telefone para abrir a barra de controle, clique em Espelhar a Tela e selecione o nome do dispositivo.



Nota: Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a função ou espelham somente em modo horizontal.



Ajustes

- 25 Ajuste de WI-FI
- 25 Ajustes de Fábrica
- 31 Ajustes de Usuário
- 32 Ajustes de Sistema
- 33 Galeria
- 33 Gerenciador de Arquivos
- 34 Assistente Touch
- 34 Função DVR (Opcional)
- 34 Comando de Volante

Ajustes



Ajustes de WI-FI

Entre na opção WIFI, selecione a rede desejada para se conectar. O usuário também poderá checar o uso de dados, ativar modo avião e o roteador de dados.



Fábrica (Senha: 3368)

Na interface de ajustes do dispositivo o usuário poderá efetuar todas as alterações da central.


1. Tela

1.1 Nível de Luminosidade: Define o nível de luminosidade na central, para uso durante o dia e também para o período da noite.

1.2 Imagem de Fundo: Existem duas opções de fundo, um com apenas uma imagem e outro com imagem em movimento (ativa), o usuário poderá definir o estilo preferido.

1.3 - Tela Preta automática: O usuário poderá definir o tempo desejado; nunca, 3, 5, 10 ou 30 minutos para que a tela da central se apague completamente. O áudio continuará operando normalmente mesmo com a tela desligada, para reativar basta clicar em qualquer ponto da tela.

1.4 - Tráfego de rede: Mostra na tela a velocidade de dados de rede em tempo real.

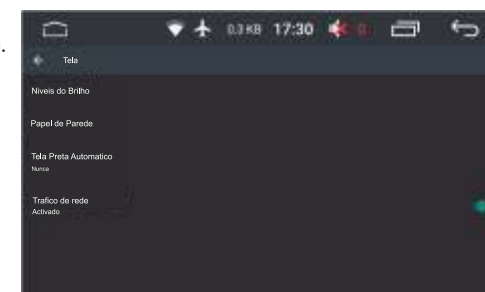



2. Função Star/stop

Disponível apenas para modelos com função original de fábrica.


3. Áudio

3.1 Som de Teclas: Ativa e desativa o som das teclas quando pressionadas, tanto das teclas tipo botões como dos atalhos do touch.

3.2 Loud: Ativa e desativa a função Loud.

3.3 Amplificador: Liga e desliga o amplificador diretamente da central.

3.4 Equalizador: Atalho para a função equalizador/Fader.

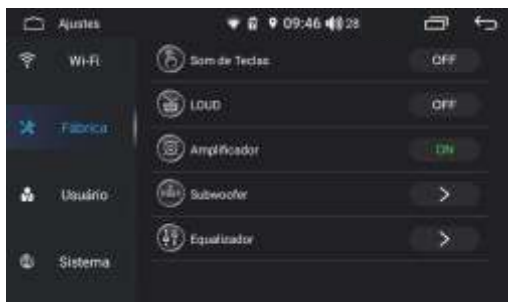

4. Armazenamento

Permite a visualização do espaço de memória interno e externo do dispositivo.

5. Sleep Mode:

Ativado:

Desliga completamente a central multimídia quando (ACC-Pós Chave) é desativado, ao religar o pós chave, a central reiniciará completamente.

Nota: Nesta função o religamento poderá levar até 30 segundos.

Desativado:

A central multimídia permanecerá ligada, porém o consumo de energia é baixo. Todos os aplicativos permanecem abertos e, quando a central é ativada (ACC-Pós Chave), volta para o ponto em que estava.

6. Interruptor 360:

Ativa a função da câmera 360°.

***IMPORTANTE:** Alguns modelos podem não possuir esta função.

7. Ativar Câmera Frontal Automática:

ON: A câmera frontal ativará automaticamente após desengatar a marcha ré e permanecerá ativa por 10 segundos.

OFF: Desativa a função.

8. Inverter Linhas Guias.

Inverte a função de linhas guias.

9. Detector de falhas USB:

10. Alimentação de antena.

Liga e desliga a alimentação do fio da antena elétrica.

11. Ativar Teclas.

ON: Ativa teclas da mídia.

OFF: Desativa a função

12. HD Reversing video format

13. Interferência de Portas:

Função disponível somente para engenharia de fábrica.

14. Informação A/C:

ON: Ativam as informações de Ar Condicionado, na tela da central multimídia, se é compatível com seu veículo.

OFF: Desativa a função

15. Informações de Portas

ON: Ativam as informações de portas abertas na tela da central multimídia, se é compatível com seu veículo.

OFF: Desativa a função.

16. Logo de Abertura

Permite ao usuário definir a logo de sua preferência.

17. Ajustes Geral de Volume:

O usuário pode definir o volume inicial padrão desejado para cada função específica, tais como: rádio, aux, TV, música BT, GPS, BT fone e DVD.

18. Modelo de veículo

Função disponível somente para engenharia de fábrica.





19. Tipo de USB:

Permite a seleção entre USB 1.1 e 2.0 sugerimos sempre manter o USB na versão 2.0.

20. Tipo de TV:

Selecione o tipo de TV instalada no dispositivo: Sem TV, TV Analógica, TV Digital DVB-T, TV Digital ISDB-T.

21. Resolução Saída de Vídeo:

Ajustar posicionamento vertical e horizontal da saída de vídeo.

22. Definições de Rádio

Permite configurar as funções de rádio

23. Instalação rápida APK:

Atalho para instalação de aplicativos diversos.

24. Atualização de Canbus:

Função disponível somente para Instalador.

25. Atualização de MCU:

Função disponível somente para engenharia de fábrica.

Nota: O técnico autorizado poderá atualizar a canbus através de um arquivo fornecido pelo fabricante. Essa atualização será efetuada via cartão SD é feita automaticamente, ou seja, sem a necessidade de utilizar esse atalho.

26. Calibração do Touch:

O usuário poderá calibrar o touch de central para um manuseio mais preciso, é só seguir o alvo na tela da central quando terminar a central volta a tela principal automaticamente.

27. Gravar teclas Touch

Esta função só está disponível para centrais com tela capacitiva full touch, o usuário poderá regravar as teclas de atalho existentes na central por outros atalhos de sua preferência, por exemplo, se a central vem com teclas originais de fábrica com atalho para DVD, ele poderá mudar para GPS.

28. Luz Min/Max Display

Função disponível somente para engenharia de fábrica.



29. Seleção UI

Função disponível somente para engenharia de fábrica.

30. Uma chave para Importar

Função disponível somente para engenharia de fábrica.

31. App lock

Revisar.

32. Ligar com qualquer Tecla

Ao ativar esta função o usuário poderá ligar a central ativando qualquer tecla, como por exemplo rádio ou volume.

33. Bloqueio de vídeo em movimento

Ativa e desativa o bloqueio de vídeo em movimento como reprodução de imagens provenientes de TV e DVD. Alguns países e/ou regiões não permitem a execução de vídeo em movimento, consulte as leis de trânsito vigentes antes de ativar esta função.

34. Auto iniciar GPS

Inicia o aplicativo de GPS automaticamente toda vez que a central for ligada.

35. Hora de OSD

On: Exibe a hora na tela durante a reprodução de vídeo, como por exemplo DVD.

36. Bloqueio de vídeo/20kmh

Se possuir de fábrica a leitura automática da velocidade do veículo, ao atingir 20Kmh, qualquer vídeo em reprodução será automaticamente bloqueado. A função 33 - Bloqueio de vídeo em movimento, deverá estar ligada para que este recurso seja ativado.

37. Unidade de temperatura

Permite modificar a unidade de temperatura entre Celsius e Fahrenheit

38. Inverter câmera de ré

Alguns casos a câmera de ré poderá exibir a imagem invertida, por exemplo um objeto se movimenta da direita para a esquerda, na tela da central ele aparecerá como se estivesse se deslocando da esquerda para a direita, ou seja a direção oposta de onde o objeto realmente esta vindo, ao inverter a câmera a direção será corrigida.

39. Iluminação de Teclas

OFF - As teclas da central se iluminarão de acordo com o acionamento manual do farol de veículo pelo usuário, ao ligar o farol, as teclas se iluminam, ao desligar o farol, a iluminação se apaga.

On - As teclas se iluminarão automaticamente de acordo com o horário da central, as 19:00hs acendem, as 7:00, apagam.





40. Ativar volume padrão

ON - O usuário poderá definir o volume padrão, inicial para sua central multimídia de acordo com sua preferência. Esta função apenas ativa e desativa essa função, para poder definir o volume padrão desejado o usuário deverá definir na função 42 - Definir Volume Padrão e, selecionar o volume desejado entre 0 e 36.

41. Cores das Teclas (RGB)

As centrais multimídias específicas, podem não ter essas funções ativas, pois a definição de cores de teclas destas centrais, já vem de fábrica com apenas uma cor original do veículo, outros modelos poderão vir com duas opções de cores de acordo com as luzes do painel do seu veículo.

42. Definir volume Padrão

Na ajuste 40 - Ativar Volume Padrão, o usuário poderá ativar e desativar a função e, neste menu definir o volume inicial desejado entre 0 e 36.

43. Comando de Volante (pag34)

Todas as centrais multimídias específicas, com canbus, tem funções do comando de volante que vem pré programadas de fábrica. Nos modelos sem canbus (resistivo) será necessário configurar o atalho para cada função, como: volume, BT, Menu.

- 1 - Pressione e segure a tecla desejada no volante:
- 2 - Pressione a função correspondente na tela da central
- 3 - Após definir todas as funções, é só pressionar "v" para salvar.

44. Salvar Arquivo de GPS

Após adquirir o software de navegação preferencial, o usuário deverá copiar os arquivos do software para a central.

45. Posição de Portas

Função disponível apenas para centrais com canbus. Dependendo do país, o condutor poderá conduzir o veículo do lado direito ou lado esquerdo. Informações de portas abertas podem variar de um país para outro, por isso é importante definir o lado que o motorista conduz o veículo, para que as informações de portas abertas sejam precisas, então é só definir, direita ou esquerda neste ajuste.

46. Segurança

47. Configuração de Google

48. Backup e Redefinir

49. Conta



50. Acessibilidade

Ativa e desativa as funções de legenda gestos de ampliação, tamanho de texto, atraso de tecla entre outros.

51. Opções do desenvolvedor

Função disponível somente para engenharia de fábrica com senha de acesso.

52. GPS

Ativa e desativa sua localização do GPS.

Ajustes de Usuário

1. Idioma e Entrada

O usuário poderá trocar o idioma de seu dispositivo.

2. Sensor de Estacionamento:

Ativa/Desativa a imagem de sensor de estacionamento na tela. É possível a escolha de 3 estilos de figura, além do ajuste de iluminação.

3. Screenshot:

Ativa/Desativa a função de Screenshot da central.

4. Ativar linhas Guias:

ON: Ativa as linhas guias sobre a imagem da câmera de ré.

OFF: Desativa a função.

5. Sensibilidade do MIC BT

Ajusta a Sensibilidade do microfone de BT, entre sensibilidade alta e baixa.

6. Modo Mudo em Marcha ré

Ao engatar a marcha ré, a central desativa a fonte de som proveniente de Rádio, DVD, TV, ou qualquer outra fonte de áudio, A desengatar a marcha ré o som será automaticamente reativado.

7. Volume Marcha ré

No ajuste 6 - Modo mudo em Marcha ré, o usuário define a desativação total de qualquer fonte de audio, ou seja, a central fica muda enquanto estiver engatado a marcha ré. Porém, caso não deseje zerar completamente o volume, enquanto estiver a marcha ré engatada, o condutor poderá definir um padrão de redução de volume. Neste caso a função 6 - Modo mudo em marcha ré, deverá ser desativada [off], aí o volume padrão desejado poderá ser definido entre 0 e 20.





Ajustes

8. GPS Mix

Altera a intensidade do volume do som entre o GPS e outras mídias, por exemplo, o usuário poderá ouvir suas músicas ou notícias, na estação de rádio de sua preferência, enquanto o GPS trabalha silenciosamente no plano de fundo, quando alguma notificação do GPS for necessário a central diminuirá a intensidade de som do Rádio e, aumentará do GPS, assim o condutor poderá ouvir claramente a instrução dada pelo GPS. Ao término da notificação o sistema retornará automaticamente aos níveis de volume anteriores.

9. GPS Mix Volume

Se a função 49 - GPS MIX, estiver ativa, o usuário poderá definir o volume do GPS na alteração de notificações entre 0 e 20.

10. Aplicativo GPS

Após instalar o aplicativo de GPS desejado (software não acompanha a central) será necessário definir o atalho para esse aplicativo, para isso basta entrar na função, selecionar o aplicativo desejado, como Waze e Maps por exemplo.

11. Monitor de GPS

Permite ao usuário visualizar as informações de sinal do GPS (Auto -SYNC).

12. APPs

Acesso aos aplicativos instalados no dispositivo.

Ajustes do Sistema


Nos ajustes do sistema o usuário poderá ajustar: data e hora, sobre o veículo e monitor de GPS

1. Data e Hora

Permite ao usuário definir manualmente a data, hora, fuso horário de sua região, além de ter a opção de definições automáticas, onde os itens Hora, data e Fuso se ajustam automaticamente de acordo com as informações fornecidas pela rede. É possível também definir o formato de hora de preferência, 12 ou 24.

2. Sobre o dispositivo

Informações gerais da central, como versão de Android, CPU, sistema e MCU.

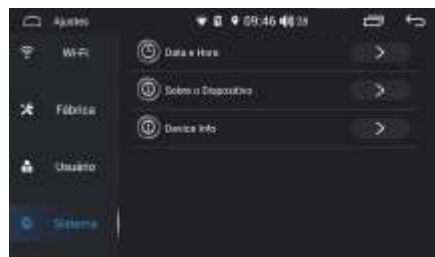

Ajustes



Galeria

A galeria é utilizada para visualizar todas as imagens e vídeos no cartão SD/USB, ela exibe todas as pastas de imagens e vídeos. O usuário poderá verificar as imagens, excluir e fazer exibição em tela inteira.

Clique no arquivo de imagem para abri-la em tela inteira e habilitar as opções de imagem.



Definir como papel de parede



Página Anterior



Página Seguinte




Reprodução automática das imagens



Girar



Lista

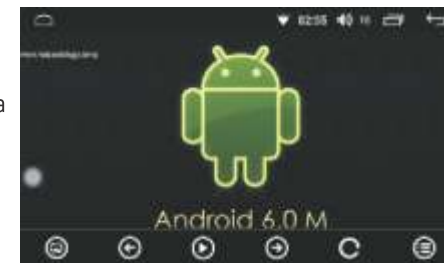

Gerenciador de arquivos

A função do gerenciador de arquivos permite ao usuário organizar, distribuir e otimizar o espaço de armazenamento

Após escolher um arquivo o usuário poderá selecionar uma das opções na coluna inferior para abrir, copiar, cortar, colar, visualizar informações, apagar e renomear o arquivo selecionado.





Assistente Touch

Quando habilitado pode utilizar o Assistente touch para procurar e ajustar determinadas definições no seu dispositivo, como o Volume atalho para home, Ligar/Desligar muito mais. Toque no menu Assistente touch e toque na definição que pretende alterar.

Função DVR (opcional)


Essa função requer a instalação de um dispositivo externo. (Dispositivo vendido separadamente) A Função DVR possibilita ao usuário gravar vídeos e tirar fotos do trajeto com a possibilidade de guardar-los tanto na própria memória da central como também em um cartão SD.

Comando de Volante

No menu clique no ícone  para entrar na tela de controle de volante.

Todas as centrais multimídias específicas, com canbus, tem funções do comando de volante que vem pré programadas de fábrica. Nos modelos sem canbus (resistivo) será necessário configurar o atalho para cada função, como: volume, BT, Menu.

- 1 - Pressione e segure a tecla desejada no volante;
- 2 - Pressione a função correspondente na tela da central
- 3 - Após definir todas as funções, é só pressionar "✓" para salvar.

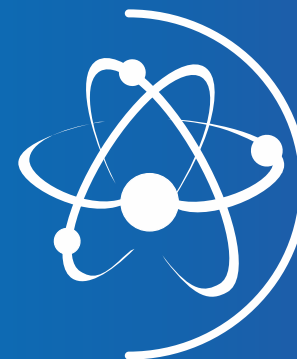

Suporte

- 36 Resolução de problemas
- 37 Especificações técnicas
- 39 Esquema SWC



Resolução de problemas

PROBLEMA	CAUSA/SOLUÇÃO
A cental multimídia não ligar.	É recomendado verificar a integridade do fusivel.
O display LCD apresenta erros, não reage ao toque.	Convém efetuar o RESET da central.
Dificuldade para sintonizar estações de rádio.	Verificar a conexão e instalação da antena de rádio.
Baixa recepção de sinal das estações de rádio.	É recomendado inspecionar o aterramento da antena
Indicador luminoso de som estéreo.	Sintonizar corretamente na frequência. Recepção fraca do sinal de rádio (alterar para o modo MONO)
Ruído.	Verificar possíveis avarias no disco.
Não reproduz imagem.	O dispositivo de vídeo para a TV pode não estar instalado corretamente.
As imagens possuem ruído.	Requer alteração no sistema de cores (PAL ou NTSC).



O Bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e a central multimídia.
Existência de eco no áudio.	O volume da comunicação por áudio pode estar alta, recomenda-se diminuição do volume.
Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de voz.	Verificar distância entre o smartphone e a central multimídia, o celular deve ter o alcance de 5 metros.

Especificações técnicas

Descrição/Modelo	X06-8216D	X07-8216	X06-82324GD	X07-82324G
		X09-8216		X09-82324G
		X10-8216		X10-82324G
Processador Intel AI Octa Core SpreadTrum SC-9853i 64 bit 1.872Ghz	Sim	Sim	Sim	Sim
Memoria Ram DDR3 2GB	Sim	Sim	Sim	Sim
Memoria Flash	16GB	16GB	32GB	32GB
Alimentação 10.8 ~ 14VDC	Sim	Sim	Sim	Sim
Corrente	Max 15A	Max 15A	Max 15A	Max 15A
Potencia Maxima de Audio	4x45RMS	4x45RMS	4x45RMS	4x45RMS
CI de Audio Original Toshiba TCB001	Sim	Sim	Sim	Sim
Resolução LCD HD 800*480 ; 1024*600; 1024*768; 1280*720; 1920;1200	Sim	Sim	Sim	Sim
Tela Capacitiva com 4 Polos sensível ao toque	Sim	Sim	Sim	Sim
Reprodutor de DVD	Sim	Não	Sim	Não



Wi-Fi integrado	Sim	Sim	Sim	Sim
4G-integrado	Não	Não	Sim	Sim
4G Via Pendrive	Não	Não	Nao	Não
Placa GPS Integrada	Sim	Sim	Sim	Sim
Receptor de Tv Integrado*1	Não	Não	Nao	Não
Radio AM/FM	Sim	Sim	Sim	Sim
Ci de FM NXP 6686 de alta sensibilidade	Sim	Sim	Sim	Sim
Frequencia AM 522khz ~ 1620 khz	Sim	Sim	Sim	Sim
Frequencia FM 87.5khz ~ 108.0 khz	Sim	Sim	Sim	Sim
Memoria para gravação de estações AM	12	12	12	12
Memoria para gravação de estações FM	18	18	18	18
Radio com sistema de informações RDS	Sim	Sim	Sim	Sim

*1 - Os receptores de tv são opcionais e adquiridos separadamente, ha duas versões disponiveis, Digital, Digital Full HD.


Formatos de Arquivos Compatíveis:

- Formatos de Reprodução de Áudio: MP3, WAV, APE, AAC, AMR, MP2, MKA, Flac, MID, RA e AC3.
- Formatos de Reprodução de Vídeo: RMVB, MP4, AVI, 3G2, M2V, MOV, MPG, TS, TP, DAT, FLV, VOB, RM, MPEGia, SWF, WEBM, M4V, MKV, OGM e WMV.
- Formatos de Reprodução de Imagem: JPG, PNG e GIF.
- Possui Busca Inteligente por Pastas.




Esquema SWC

Preto = GND
Branco = AD1
Branco/Preto = AD2

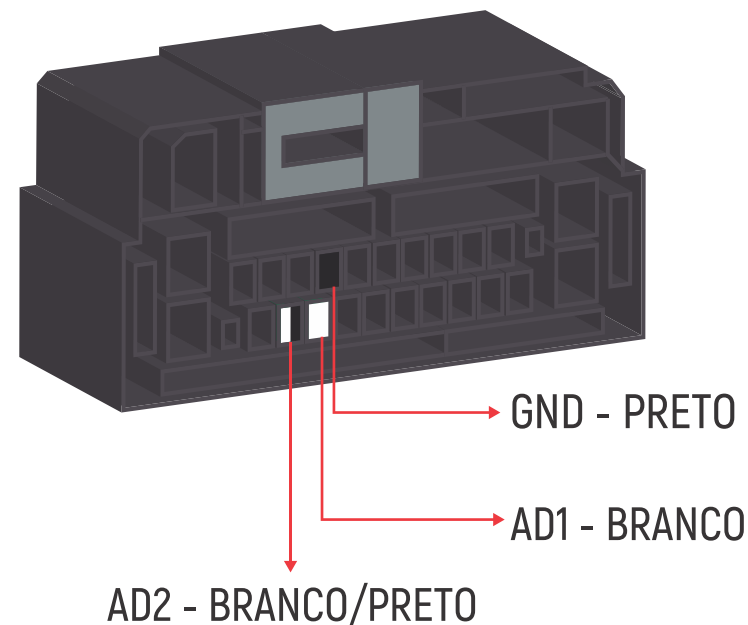





CHEVROLET

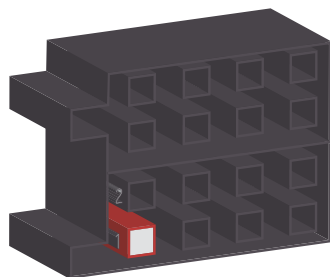


CHEVROLET S10 2013

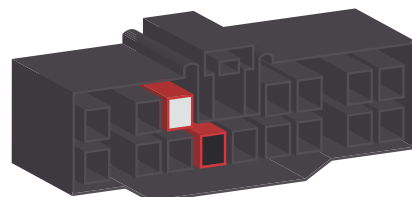


FORD ECOSPORT 2012 <

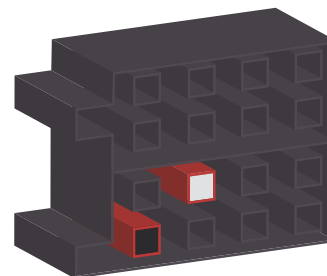


FORD FOCUS 2013 <

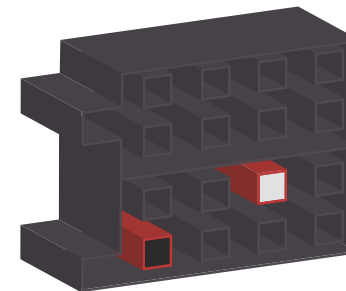


CHEVROLET MALIBU

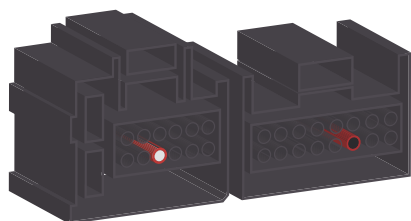


CHEVROLET OMEGA

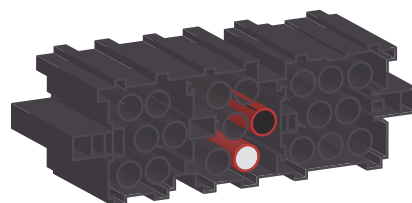


FORD RANGER/FIESTA/
FOCUS 2014 >

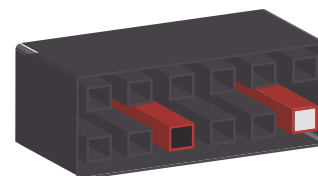


FORD FUSION 2012 <

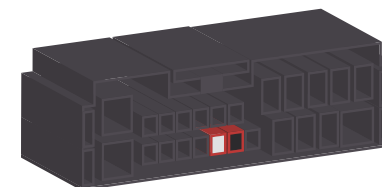

FIAT MAREA

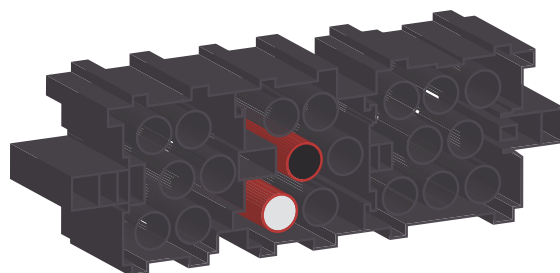


HONDA CIVIC/CRV 2011 <

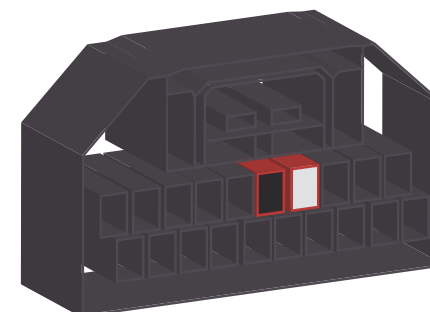





HONDA CITY/FIT/HVR
SEM BLUETOOTH

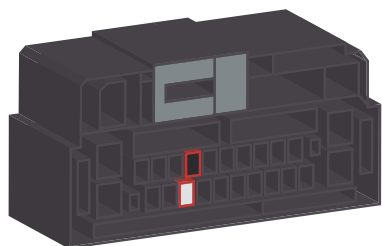


HYUNDAI/KIA B

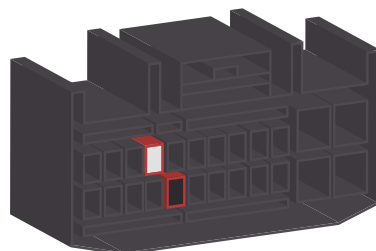


HYUNDAI/KIA D

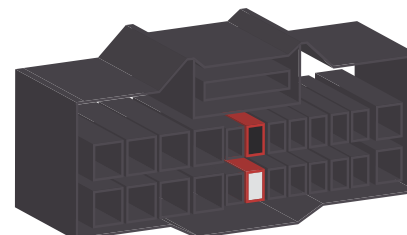


JAC

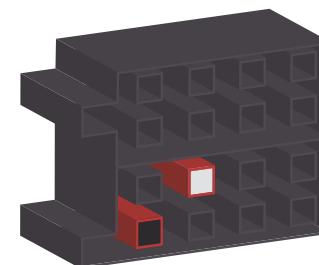


HONDA CITY/FIT/HVR
COM BLUETOOTH

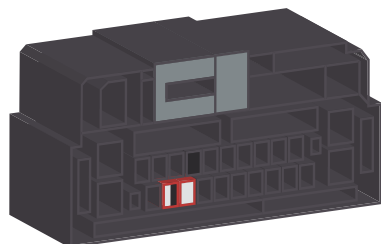


HYUNDAI/KIA C

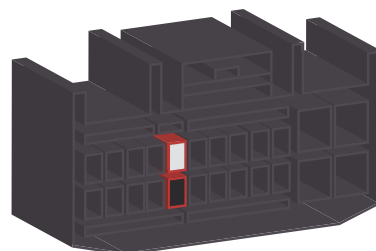


MITSUBISHI A

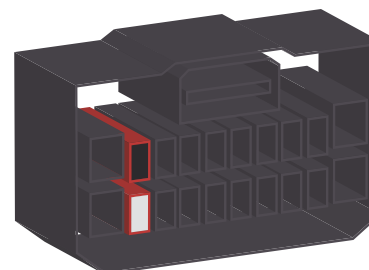


MITSUBISHI B

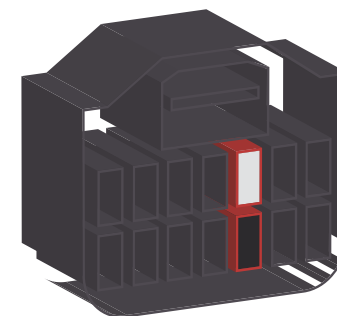

HYUNDAI/KIA A

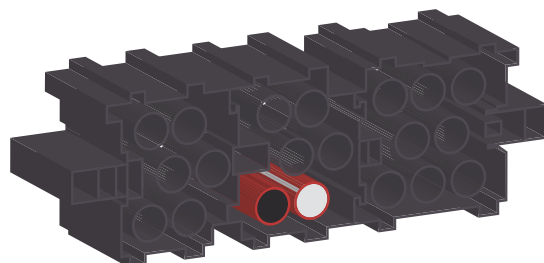


SUBARU/NISSAN

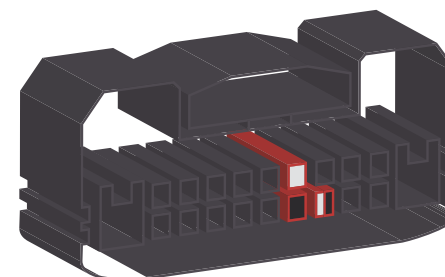




Suporte


SSANGYONG

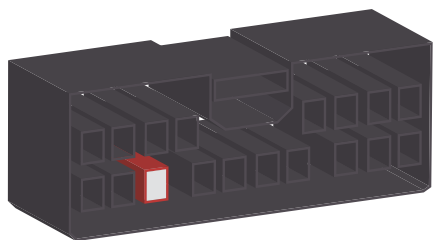


SUZUKI

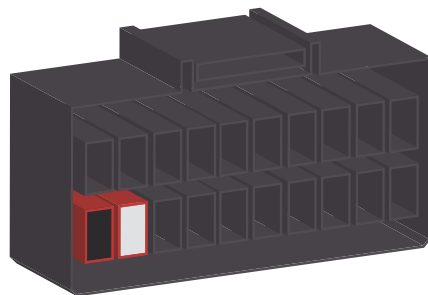

TOYOTA A

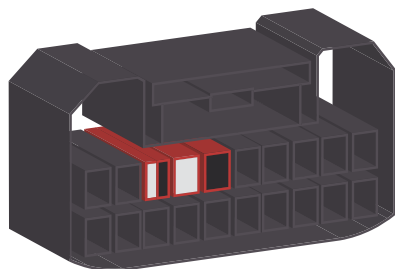

TOYOTA B

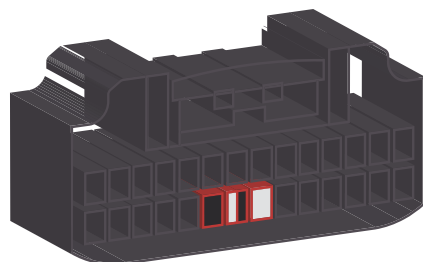

VOLKSWAGEN

