

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CORE RED

ÍNDICE

➔ ✓ MODELOS.....	3
➔ ✓ AVISO DE SEGURANÇA.....	4
➔ ✓ INDICAÇÕES.....	5
➔ ✓ RÁDIO.....	6
➔ ✓ GPS.....	8
➔ ✓ BLUETOOTH.....	10
➔ ✓ REPRODUTOR MÚSICAS.....	13
➔ ✓ EQUALIZADOR.....	13
➔ ✓ VÍDEO.....	15
➔ ✓ CPAA (CARPLAY/ANDROID AUTO).....	17
➔ ✓ BARRA DE ATALHOS.....	19
➔ ✓ CONFIGURAÇÕES SEM FIO.....	19
➔ ✓ DISPOSITIVO.....	20
➔ ✓ CONFIGURAÇÕES GERAIS.....	22
➔ ✓ CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA.....	27
➔ ✓ CONFIGURAÇÕES DE USUÁRIO.....	37
➔ ✓ CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA.....	39
➔ ✓ AUXILIAR.....	40
➔ ✓ GALERIA.....	41
➔ ✓ PLAY STORE.....	42
➔ ✓ CONDUZIR/CONTROL.....	45
➔ ✓ ASSISTENTE TOUCH/TOQUE ASSISTENTE.....	45
➔ ✓ CONFIGURAÇÃO CANBOX.....	46
➔ ✓ FUNÇÃO MULTI TELA.....	47
➔ ✓ TORQUE.....	48
➔ ✓ GUIA DE OPERAÇÕES.....	48
➔ ✓ RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	49
➔ ✓ ESQUEMA SWC.....	51





CR07- 4264

CR09-4264

CR10-4264

CR09-VW01C

CR97-4264

CR68-1D4264

CR07-1D4264


CR09-1D4264

✓ AVISO DE SEGURANÇA


Para otimizar o uso da multimídia, e evitar danos, recomendamos a leitura desse manual, assim como seguir corretamente as instruções.

- 01 Leia o manual de instruções.
- 02 Siga atentamente os avisos e recomendações do manual.
- 03 Utilize o dispositivo conforme as instruções fornecidas.
- 04 Limpe o dispositivo apenas com produtos recomendados para essa finalidade.
- 05 Contrate um profissional especializado para realizar a instalação do dispositivo.
- 06 A assistência técnica e manutenção do dispositivo devem ser feitas por um profissional qualificado.
- 07 Não bloqueie a ventilação do dispositivo, pois isso pode causar danos.
- 08 Evite exposição a líquidos e ambientes úmidos para prevenir danos ao dispositivo.
- 09 Evite aplicar pressão excessiva na tela e não use objetos pontiagudos, cortantes ou imantados no dispositivo.
- 10 Em caso de danos ao cabo, exposição a corpos estranhos ou líquidos, ou danos por uso indevido, desligue o dispositivo e contate imediatamente um técnico especializado.

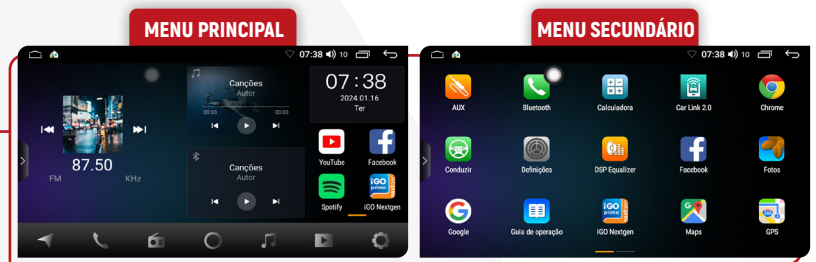✓ INDICAÇÕES




✓ RÁDIO

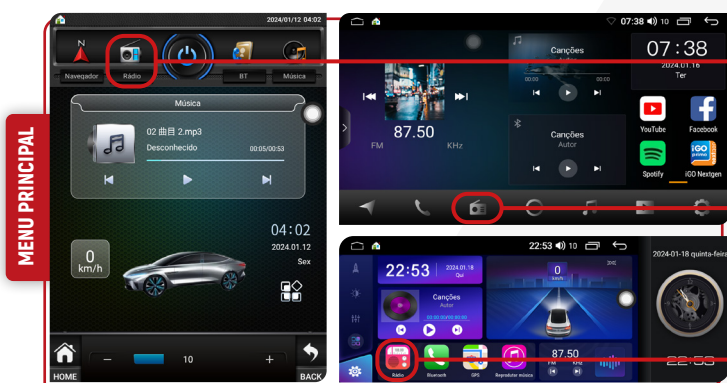

MENU PRINCIPAL

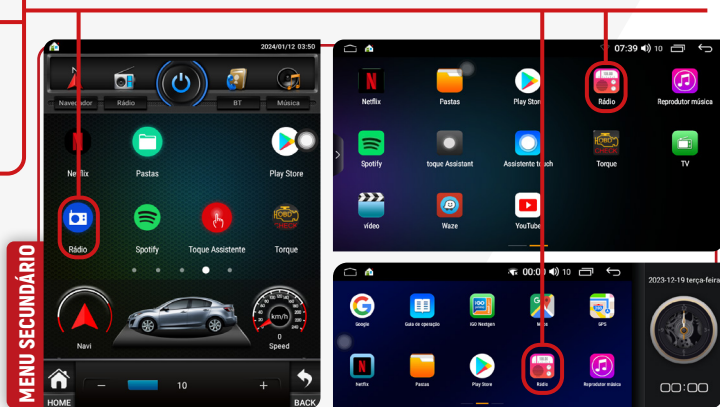Para acessar a função de rádio, basta clicar no ícone de atalho "Rádio" no menu principal ou, alternativamente, no ícone "Rádio" no menu secundário.



MENU SECUNDÁRIO

Clique no ícone **HOME** para retornar ao menu inicial sem interromper o áudio tocado.



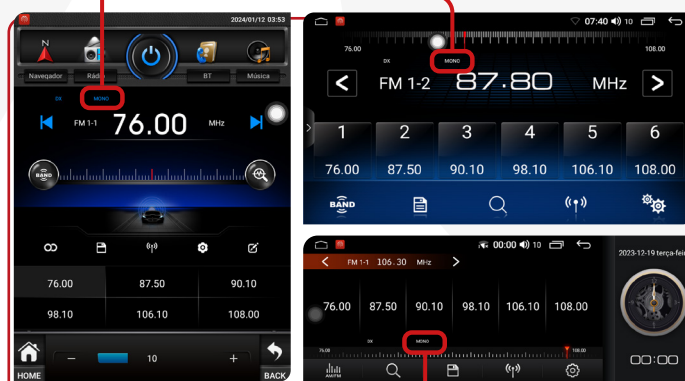
✓ SINTONIA MANUAL DAS ESTAÇÕES

Para sintonizar estações manualmente basta clicar nos ícones retroceder ou avançar.



✓ SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAL DE ÁUDIO

Sua multimídia, tem a possibilidade de selecionar o canal de áudio (mono ou estéreo) de acordo com o local onde se encontra, no momento de sintonizar a estação de rádio de sua preferência, para isso, é importante ter a antena de rádio instalada.




SELEÇÃO DE BANDA FM

Sua multimídia oferece três bandas de rádio: FM1, FM2 e FM3, cada uma com capacidade para armazenar até 18 estações. Se desejar fazer a seleção manual da banda de rádio, clique no ícone correspondente.




SINTONIA AUTOMÁTICA DAS ESTAÇÕES

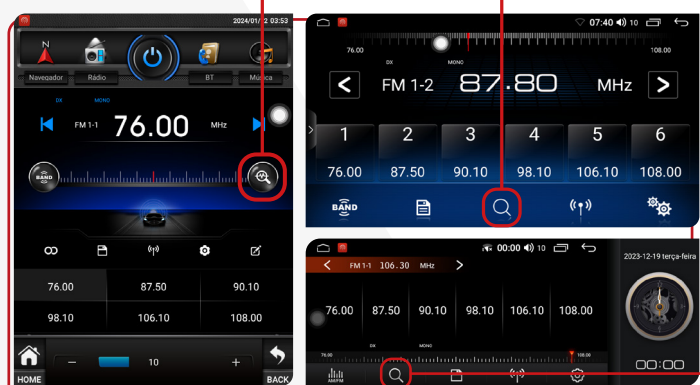Para sintonizar estações automaticamente basta clicar no ícone de busca e automaticamente o sistema fará uma pesquisa de estações em todas as bandas de rádio (FM-AM).




SALVAR RÁDIO

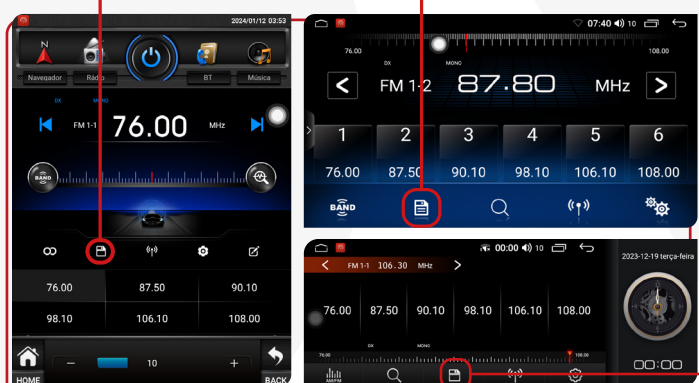Ao clicar nesse ícone, você pode salvar as estações encontradas durante a pesquisa feita anteriormente em todas as bandas de rádio que sua multimídia possui.



FUNÇÃO LOC/DX

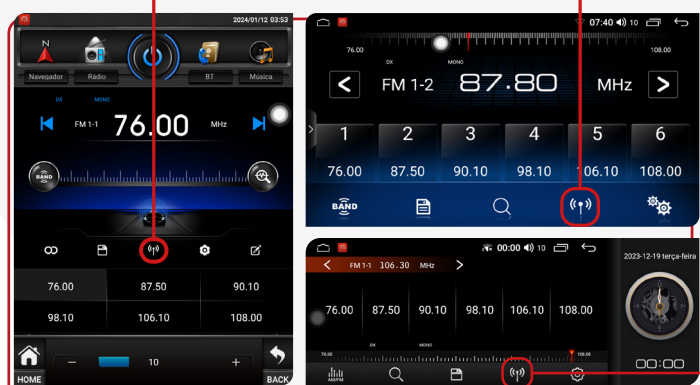Clicando nesse ícone, você pode alternar entre diferentes modos de captação de sinal de rádio. Ao selecionar "LOC", seu dispositivo buscará estações em uma área mais próxima, onde os sinais são mais fortes. Já na função "DX", o dispositivo pode captar estações mais distantes, mas algumas podem apresentar ruídos devido ao sinal mais fraco.



✓ CONFIGURAÇÃO DO RÁDIO


Ao clicar nesta opção, é possível alterar a configuração de rádio da sua multimídia.



Configurações Rádio: Clicando nesta opção, você pode restaurar as configurações padrão do rádio.

Sensibilidade FM: Clicando nesta opção, você pode melhorar a recepção do sinal em espaços abertos. Recomendamos que você não altere as configurações padrão dessa função para não atrapalhar sua operação.

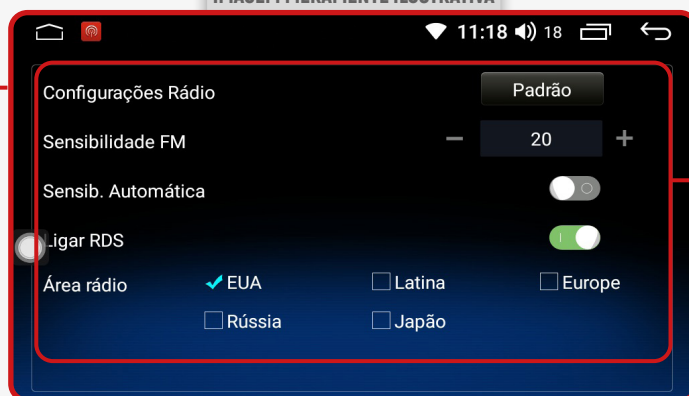IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



Sensibilidade Automática: A função "RDS", permite que o sistema mude automaticamente para outra estação com boa recepção para ouvir o mesmo programa continuamente sem interrupções.

Ligar RDS: Ao ativar o RDS, a sensibilidade automática garantirá uma recepção contínua e sem interrupções.

Área Rádio: Nessa função, você pode selecionar a região em que tem a melhor recepção de sinal de rádio. Para dispositivos localizados no Brasil, recomendamos selecionar a opção "**Latina**", pois ela garante um sinal melhor nessa região.

✓ GPS



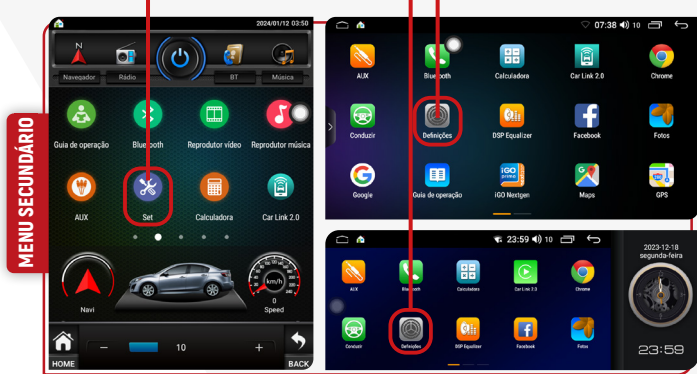
Em seguida, é possível definir o aplicativo de GPS padrão, por exemplo, Google Maps ou Waze. O aplicativo Waze funciona somente com sinal de internet.

Para acessar a função GPS basta clicar no ícone GPS, no menu principal ou no menu secundário.



Para mudar o aplicativo de GPS padrão, siga o passo a passo abaixo:

1) Localize o ícone **Definições**.




2) Na tela, você encontrará a opção **"Gerais"**. Ao lado dela, há uma seta indicando uma lista suspensa. Nessa lista, localize a opção **"Aplicativo GPS"** e clique na seta à frente dela. Isso permitirá que você acesse as configurações relacionadas ao aplicativo de GPS.

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



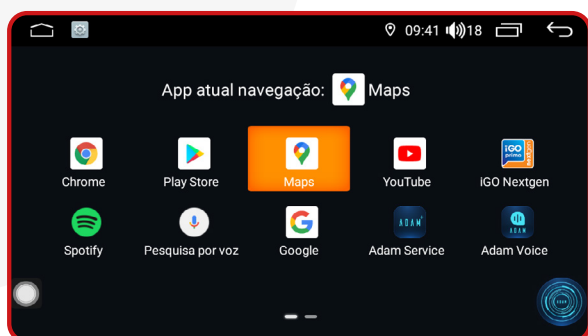3) Selecione o novo aplicativo padrão de sua preferência.



Se seu aplicativo de GPS favorito não for encontrado, você poderá baixá-lo na Play Store e defini-lo como seu GPS Padrão.

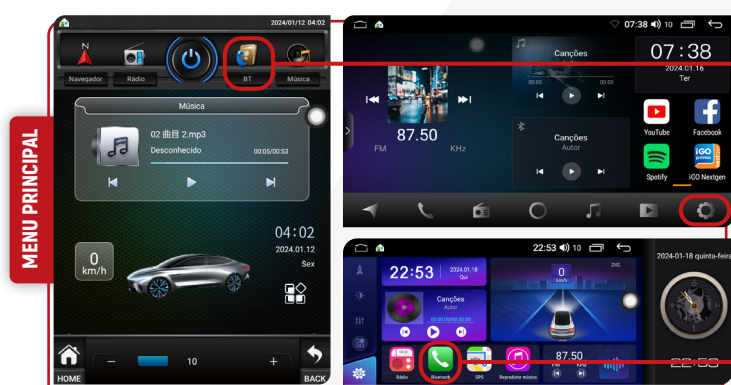
GPS MIX

Esta função altera a intensidade do volume do som entre o GPS e reproduções de mídias. É possível ouvir músicas enquanto o GPS roda em segundo plano. Quando houverem notificações do GPS, o i-cartablet diminuirá a intensidade do som da música e aumentará o som do GPS, assim o condutor poderá ouvir claramente as instruções fornecidas pelo GPS. Quando a notificação terminar de ser reproduzida, o sistema retornará automaticamente aos níveis de volume anteriores. A configuração é progressiva, variando de 0% a 100%. Em 0%, o i-cartablet não realizará a mixagem do som, enquanto em 100%, o som atual será completamente diminuído durante os avisos do GPS.




✓ BLUETOOTH

Se o seu telefone possuir função Bluetooth, você poderá estabelecer a conexão com o aparelho para realizar as funções disponíveis, como discagem de telefone, atender ou recusar ligações e reprodução de músicas.



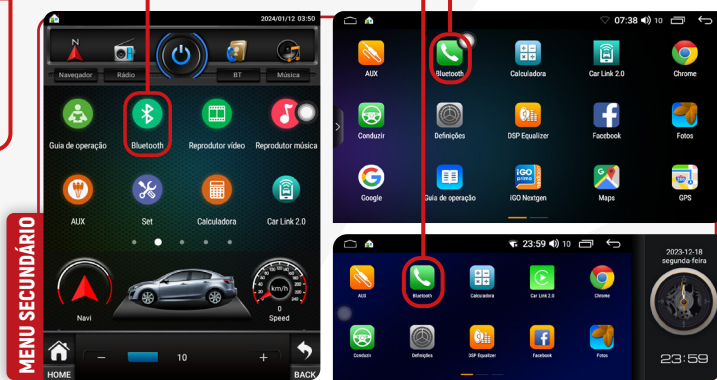Para acessar a função bluetooth basta clicar no menu principal o ícone de atalho ou no menu secundário o ícone de bluetooth.




A compatibilidade da função pode variar conforme o modelo do smartphone utilizado.

✓ EMPARELHAMENTO E CONEXÃO

Para utilizar a função Bluetooth, é necessário estabelecer uma conexão entre o telefone e a multimídia, processo conhecido como emparelhamento.

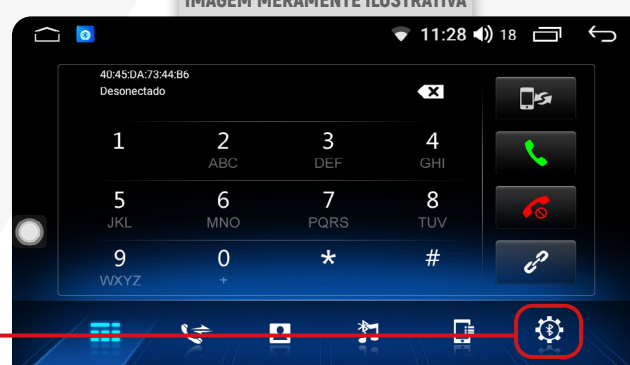
- 1) Clique em **"Configurações de Bluetooth"** para acessar os ajustes do Bluetooth.



2) Ative o Bluetooth no seu celular e procure pelo nome da sua multimídia.

3) Insira o código PIN para conexão.

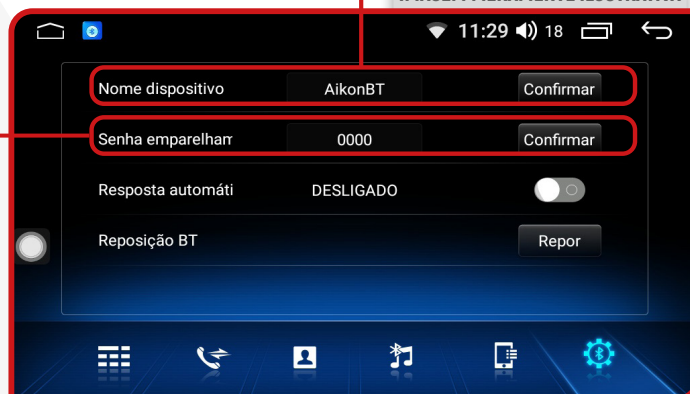IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA




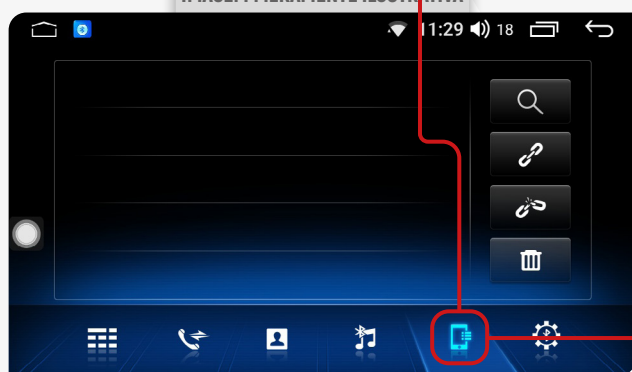Para baixar a agenda telefônica e histórico de chamadas, basta permitir no dispositivo móvel a sincronização de contatos e favoritos.

Se a conexão Bluetooth com o CPAA ocorrer automaticamente, basta desativar essa função no aplicativo CAR LINK 2.0

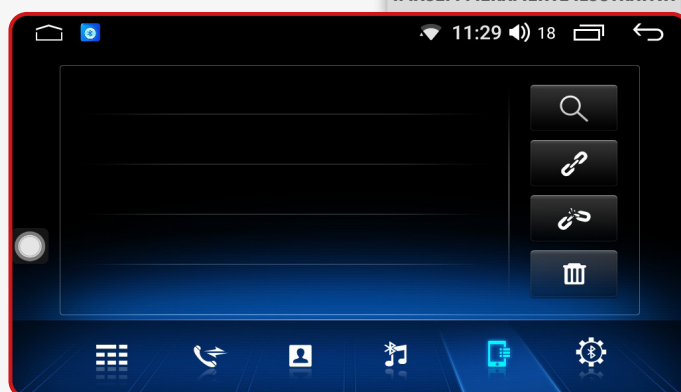
2) Clique em **"Dispositivos"** para ver os dispositivos móveis que estão emparelhados à multimídia.





IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



Nessa tela, são exibidos todos os dispositivos emparelhados.

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA




-  Pesquisar dispositivos
-  Dispositivos emparelhados
-  Dispositivos desemparelhados
-  Apagar dispositivos emparelhados

✓ DISCAR

Você poderá discar diretamente no seu telefone ou digitar o número através do teclado numérico na tela da multimídia.

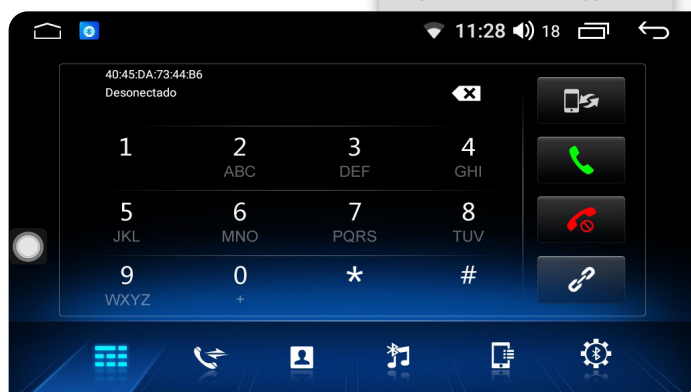IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA




- Realizar chamadas
- Encerrar chamadas
- Agenda
- Discagem
- Histórico
- Alterna o auto-falante entre o carro e o dispositivo móvel

✓ SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA

Após o primeiro emparelhamento, quando o telefone estiver conectado à multimídia, os contatos são automaticamente sincronizados para o sistema. Além disso, as chamadas também são sincronizadas automaticamente.

Clique no botão **Histórico** para ver os registros de chamadas.

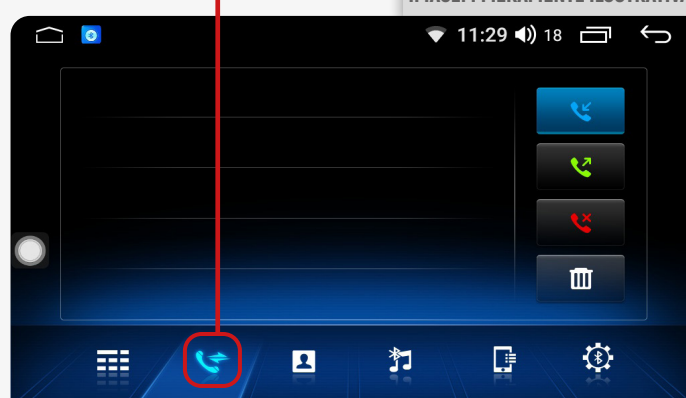IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



- Chamadas recebidas
- Chamadas perdidas
- Chamadas realizadas
- Apagar os registros de chamadas atuais


✓ MÚSICA BLUETOOTH

Após estabelecer uma conexão com um dispositivo via Bluetooth, o i-Tablet poderá reproduzir áudios e músicas armazenados no telefone através do sistema de multimídia.

Para acessar essa função, basta clicar em **"Músicas Bluetooth"**:

Nessa função, você tem a capacidade de reproduzir, pausar, avançar e retroceder as músicas que estão sendo reproduzidas no telefone conectado via Bluetooth, seja na própria multimídia de música ou em qualquer aplicativo instalado no telefone.

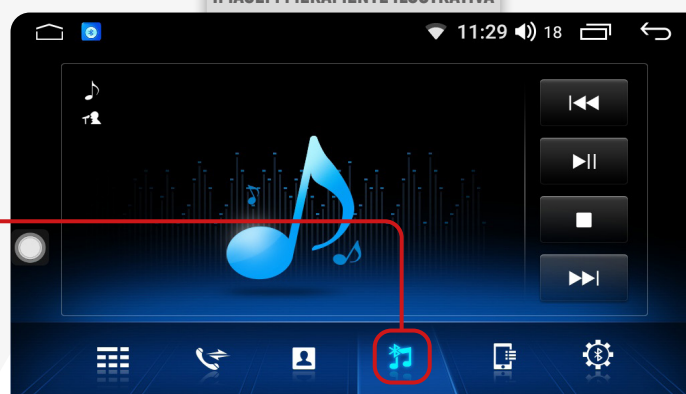
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



- Anterior
- Próxima
- Reproduzir/Pausar
- Parar reprodução


Apps de Música: Spotify, Deezer, Youtube Music, Apple Music, SoundCloud, entre outros.

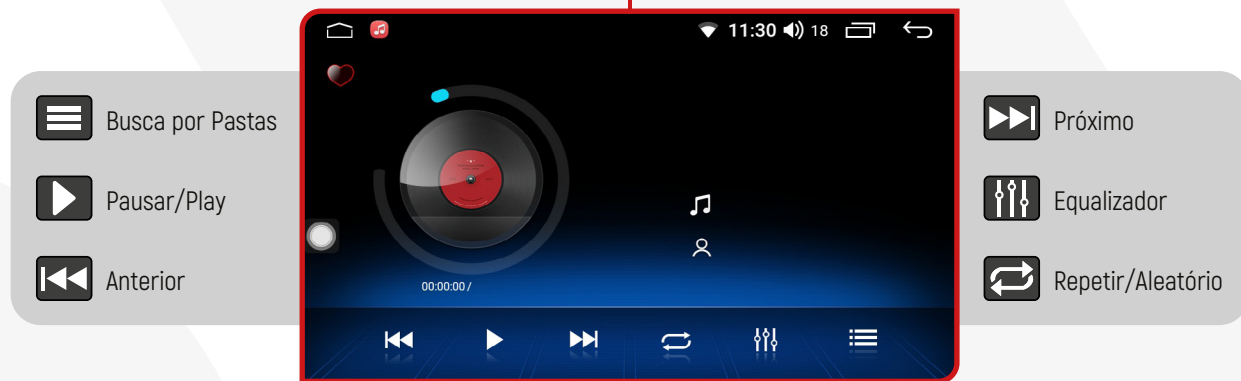✓ REPRODUTOR MÚSICAS




✓ EQUALIZADOR

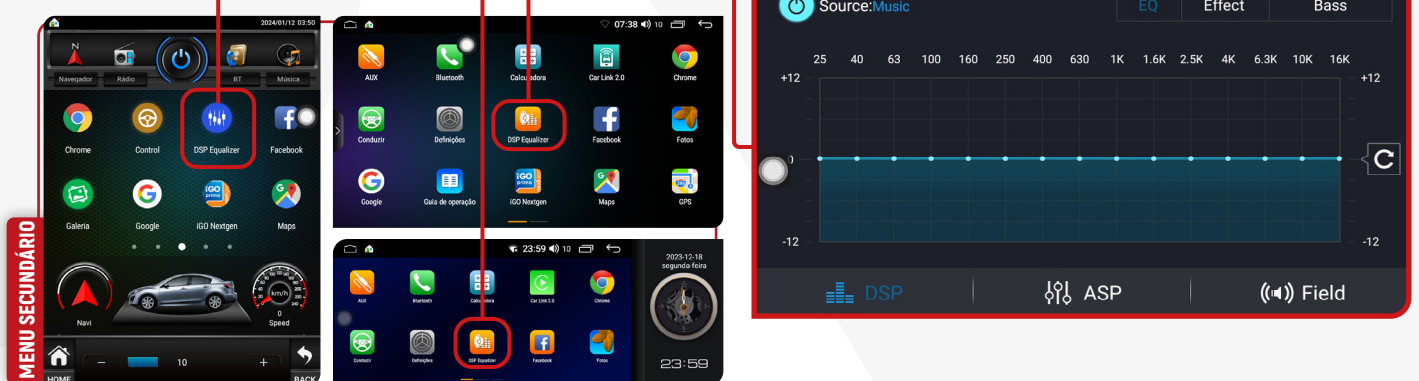Para acessar a função equalizador, basta clicar no menu secundário o ícone **"DSP Equalizer"**




✓ EFFECT

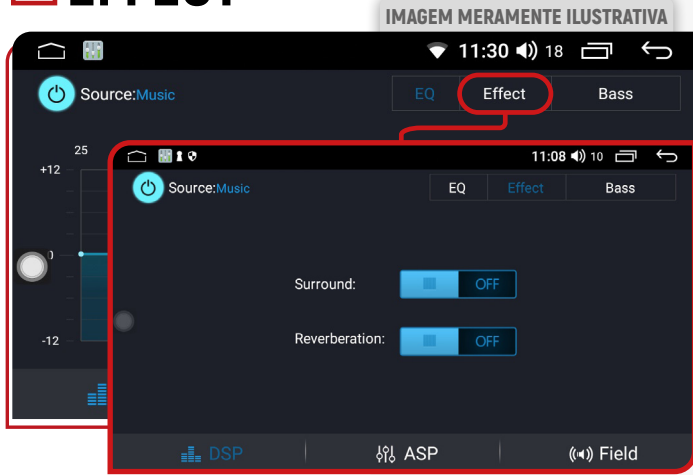

Ao clicar nessa opção, você pode ativar o efeito **"Surround"**, que permite uma melhor experiência sonora dentro do seu veículo. Também permite que você ative o efeito **"Reverberation"**, que evita que o som tenha distorção.

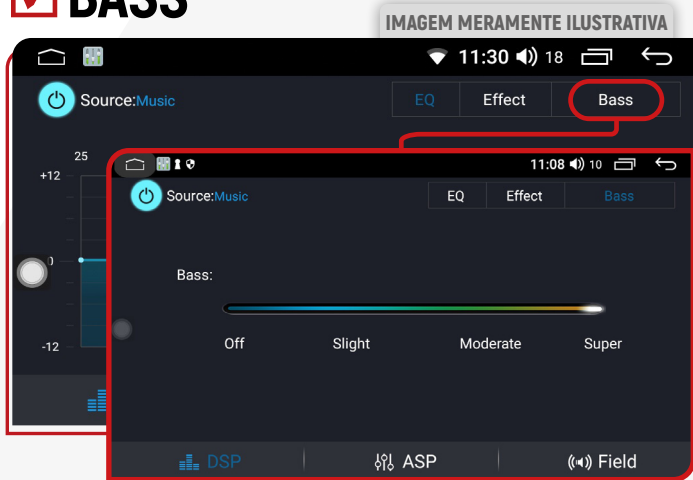✓ BASS



A função **"BASS"** possibilita ajustar a quantidade de graves no som, proporcionando um áudio equilibrado e personalizado.

O equalizador também pode ser acessado através de atalhos nas funções **"Reprodutor de Música"** ou em **"Definições"**.

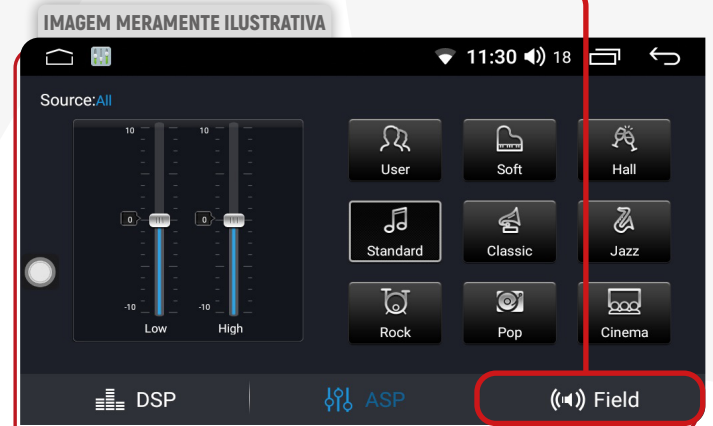
✓ ASP

Clicando na opção **"ASP"**, o equalizador disponibiliza 9 faixas de equalização pré-definidas e, também permite ajustar a frequência na forma desejada. Basta clicar no ícone das opções para visualizar as opções pré-definidas.



✓ FIELD

Ao clicar nessa função, você pode distribuir o som no interior do seu veículo. Você pode clicar em **"Driver"** (Motorista) para ouvir o som (música/rádio) nessa posição. Ao clicar em **"Co-pilot"** (Copiloto) o som da sua multimídia será ouvido nessa posição. Se quiser ouvir o som na parte traseira do veículo, clique no botão **"Rear"** (traseiro) ou, se preferir deixar o som uniforme, clique no botão **"All"** (todo).




✓ VÍDEO



Para acessar a função "Vídeo", basta acessar o menu secundário, role as telas até encontrar o ícone do vídeo.

✓ DISPOSITIVO EXTERNO USB

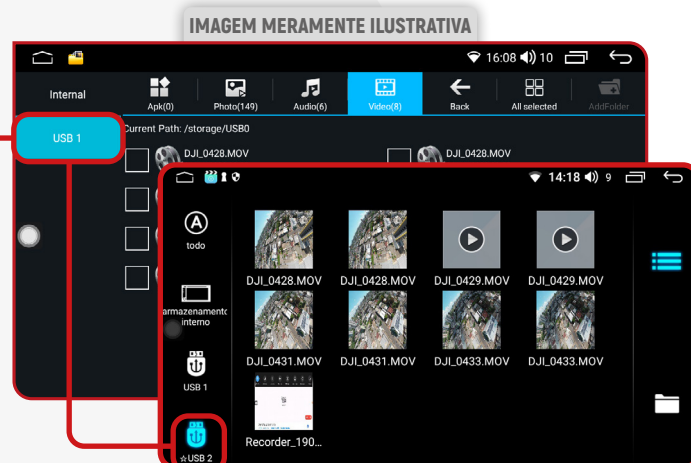Para reproduzir arquivos de vídeo de um dispositivo externo USB, insira um pendrive contendo os arquivos desejados. O sistema fará a leitura imediata para reprodução dos vídeos.



✓ ARMAZENAMENTO

Para reproduzir um vídeo a partir do armazenamento interno do seu dispositivo, é necessário que os arquivos estejam guardados na sua multimídia.

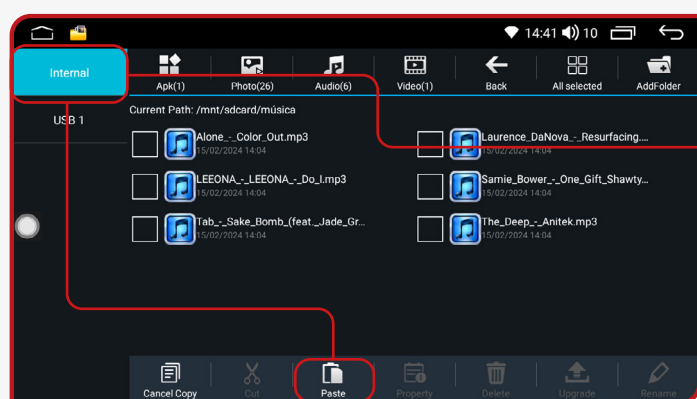
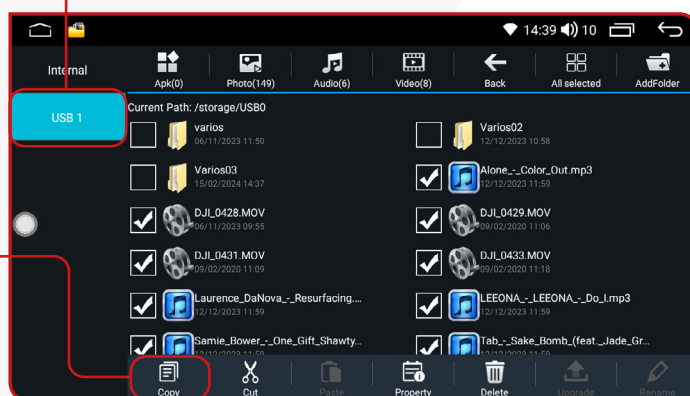


Transferência de arquivos de um dispositivo externo para a memória interna:

- 1) Insira um dispositivo externo com os arquivos.
- 2) No menu secundário, clique no ícone "Pastas".




- 3) Selecione o dispositivo externo desejado;
- 4) Identifique e selecione os arquivos de música que deseja copiar na memória interna (HD) de seu dispositivo;
- 5) Clique no ícone "COPIAR".



- 6) Selecione o armazenamento interno de seu dispositivo, e clique no ícone "PASTE";

- 7) Automaticamente o sistema colará os arquivos selecionados e copiados.

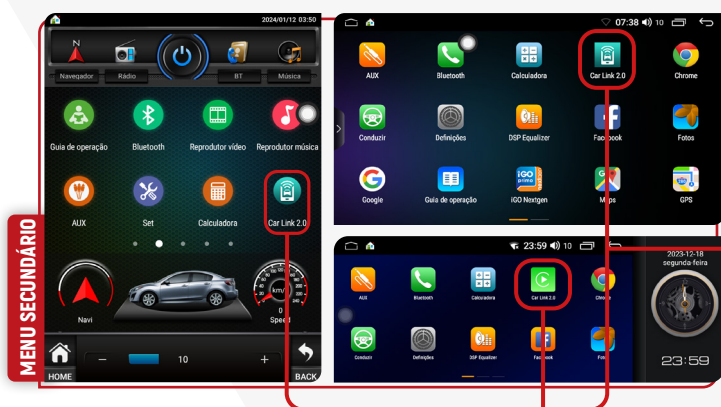
✓ CPAA (CARPLAY/ANDROID AUTO)



Para utilizar a função **CPAA**, certifique-se de que o seu dispositivo móvel esteja conectado ao Bluetooth do i-Tablet. Em seguida, clique no ícone **"Car Link 2.0"** no menu secundário para iniciar a conexão.


✓ DISPOSITIVO IOS

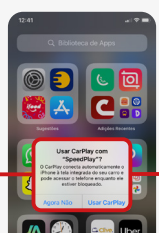Para conectar seu iPhone ao i-Tablet, ative a função Bluetooth do seu iPhone e **conceda as permissões solicitadas pelo aplicativo**.



Os i-Tablets não são compatíveis com dispositivos IOS via cabo USB.

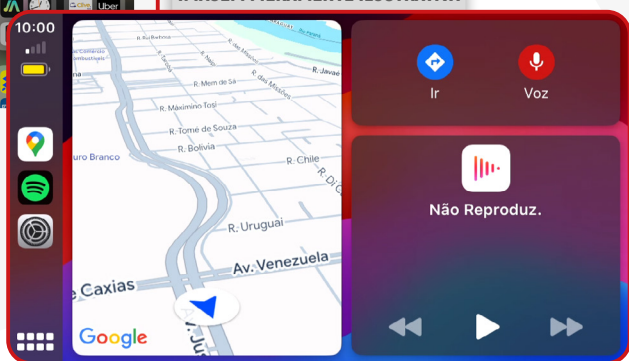IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA




O Menu inicial é intuitivo e você poderá escutar suas músicas diretamente do i-Tablet, assim como responder mensagens de aplicativos de comunicação via voz, usar o GPS e marcar pontos de interesse para navegação.

✓ DISPOSITIVOS ANDROID

1) Conecte diretamente ao USB através do cabo de carregamento de seu aparelho celular (mantenha a tela do celular ligada).


Os i-Tablets não são compatíveis com dispositivos Android via conexão Bluetooth.

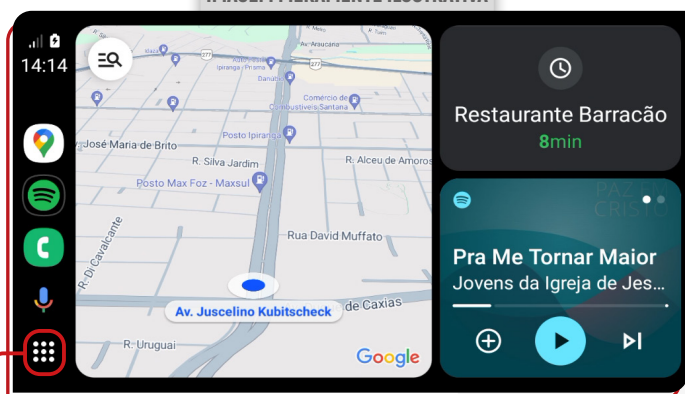IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA




Em dispositivos Android antigos, verifique na Play Store se o aplicativo Android Auto está instalado e atualizado.

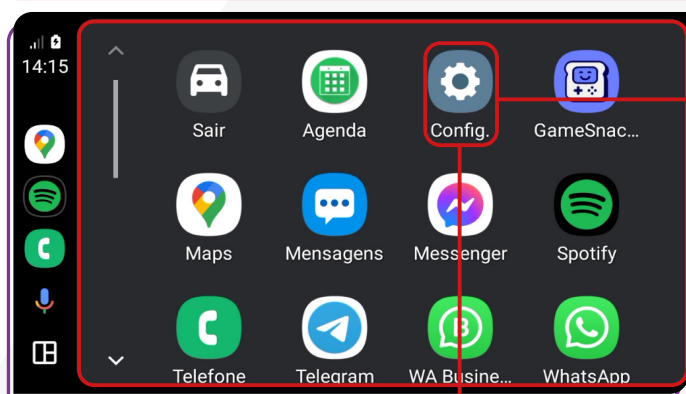Ao acessar o menu **"Aplicações"**, você encontra os aplicativos que estão instalados em seu celular e que são compatíveis com a multimídia.



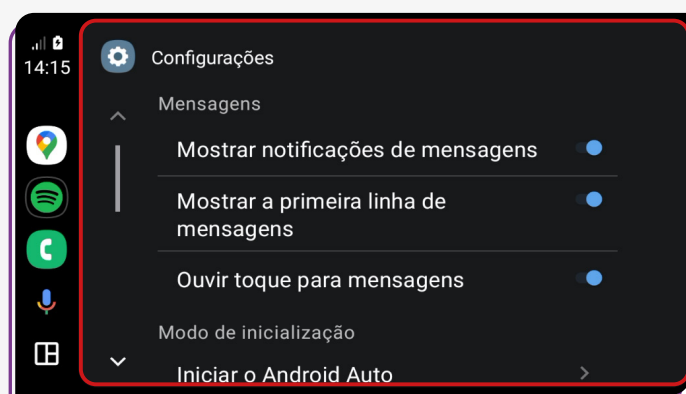No menu **"Configurações"**, você pode configurar o comportamento dos aplicativos e a aparência da tela da sua multimídia.



✓ MENSAGENS

Ative ou desative as seguintes opções:

- Mostrar notificações de mensagens;
- Mostrar a primeira linha de mensagens;
- Ouvir toques para mensagens.

✓ MODO DE INICIALIZAÇÃO

Ative ou desative as seguintes opções:

- Iniciar Android Automaticamente;
 - Sempre;
 - Se tiver sido usado na viagem anterior;
 - Padrão (definido pelo carro).
- Iniciar música automaticamente

✓ TELA

Ative ou desative as seguintes opções:

- Plano de Fundo;
- Modo dia/noite para mapas;
 - Dia;
 - Noite;
 - Automático;
- Lado do motorista;
 - Padrão (definido pelo carro);
 - Lado esquerdo;
 - Lado direito.
- Mudar Layout;
 - Mídia mais perto do motorista;
 - Navegação mais perto do motorista.

✓ MAIS CONFIGURAÇÕES

De acordo com o seu telefone e o aplicativo que estiver usando, você pode alterar as configurações.

Para dispositivos iOS, as configurações do aplicativo podem ser alteradas por meio do ícone **"Configurações"**, que está na tela inicial do aplicativo no momento da conexão.


✓ BARRA DE ATALHOS

A “Barra de Atalhos” em um i-cartablet é como a central de comando do seu mundo digital. É aquela linha fina e prática na parte superior da tela que dá acesso rápido a algumas das funcionalidades mais importantes do seu i-cartablet. Desde ajustar o brilho da tela até ligar o modo avião, passando por atalhos para Wi-Fi, Bluetooth e outras configurações importantes, a Barra de Atalhos é o seu ticket para a conveniência instantânea. É como ter um painel de controle no seu bolso ou na palma da sua mão. Com apenas um toque rápido, você pode mudar o curso do seu dispositivo, sem ter que cavar menus ou procurar configurações.

✓ CONFIGURAÇÕES SEM FIO


Clicando nesse item, é possível configurar as seguintes funções:

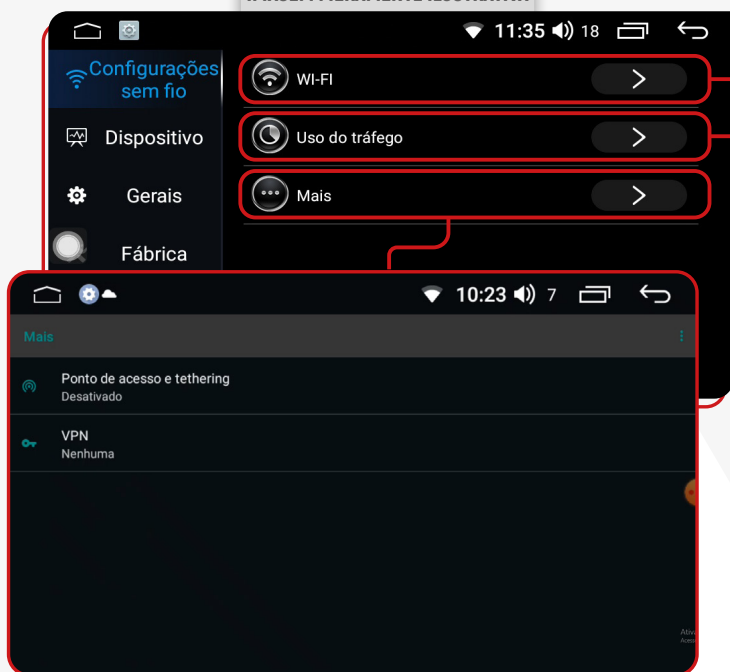
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



WI-FI: Conexão a uma rede sem fio para acessar a internet e transmitir conteúdo online, como músicas, vídeos e outros aplicativos.

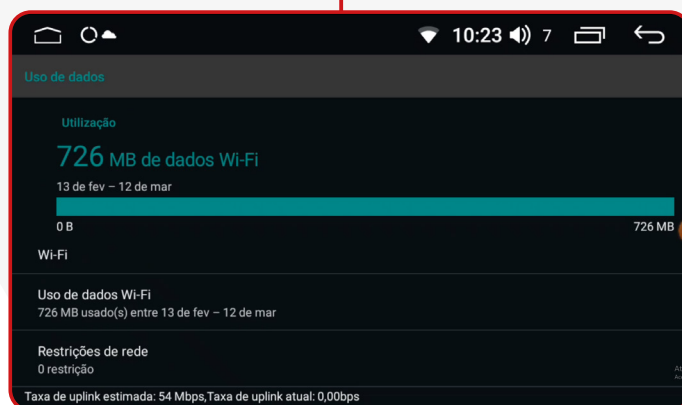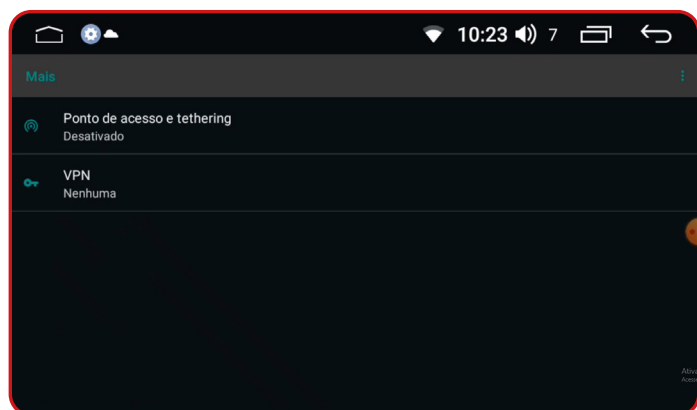Uso do tráfego: Visualização do consumo de internet em um intervalo de tempo determinado.





Além disso, você pode:


- Habilitar o acesso à internet em sua multimídia inserindo um cartão SIM e ativando a rede móvel;
- Pode compartilhar a conexão à internet com outros dispositivos através da função "Ponto de acesso e tethering" e realizar a configuração necessária;
- Ativar o "Modo avião" da multimídia;
- Configurar uma VPN.

VPN (Virtual Private Network, em inglês) é uma ferramenta que cria uma conexão segura e criptografada entre a sua multimídia e a internet. Essa conexão passa por um servidor remoto operado pelo provedor de VPN, que mascara o endereço IP da multimídia e criptografa todos os dados enviados e recebidos. Isso significa que sua atividade online fica protegida contra hackers, espionagem governamental, rastreamento de provedores de serviços de internet e outras ameaças à privacidade.

✓ DISPOSITIVO

✓ TELA

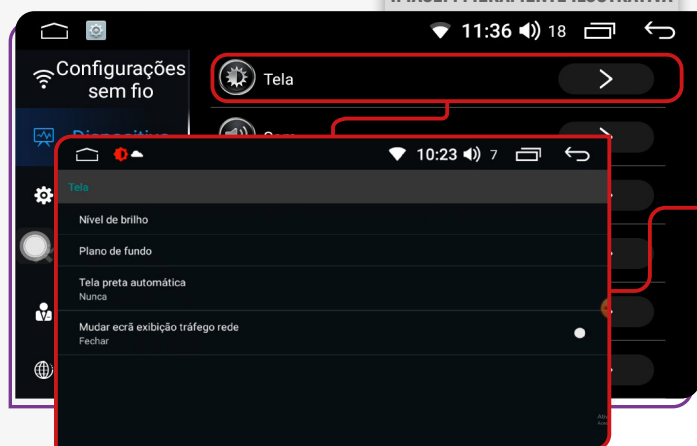
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



Ao clicar em **"Tela"**, você pode ajustar o nível de brilho da tela, definir o plano de fundo (papel de parede), e determinar o tempo para a tela entrar em modo de espera automaticamente. Além disso, é possível exibir a quantidade de kilobits por segundo (K/s) sendo consumidos do pacote de dados da internet.

✓ SOM

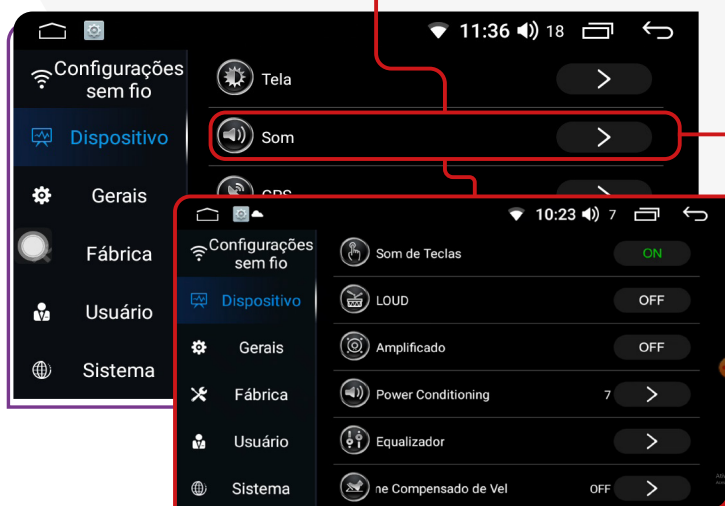Ao acessar "**Som**", você terá várias opções para configurar o áudio da sua multimídia durante as interações.



• Ative ou desative os **Som de Teclas** da tela.

Controle a intensidade do volume e do som ativando ou desativando a função **LOUD**.

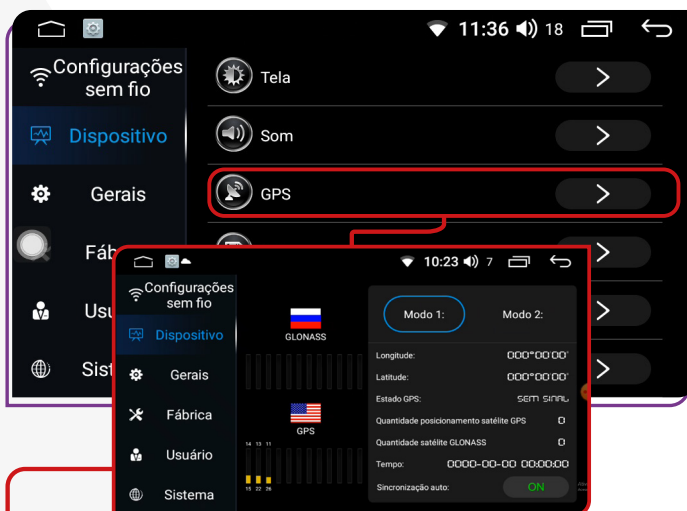
Ative ou desative as configurações do amplificador do som usando a função "**Amplificado**".

Configure o tempo de funcionamento da multimídia após desligar o carro com a função "**Power Conditioning**".

Explore o "**Equalizador**" para ajustar as configurações de áudio, com 8 faixas predefinidas e opção de ajuste personalizado.

Clicando na função "**Volume compensado de velocidade**", você pode configurar o volume do som conforme aumenta a velocidade.


✓ GPS



Para otimizar o uso do **GPS**, conecte a antena de GPS incluída durante a instalação. Com essa função ativada, seu dispositivo terá uma localização mais precisa e melhor cobertura, proporcionando um desempenho aprimorado para o aplicativo de GPS instalado.


✓ SALVAR

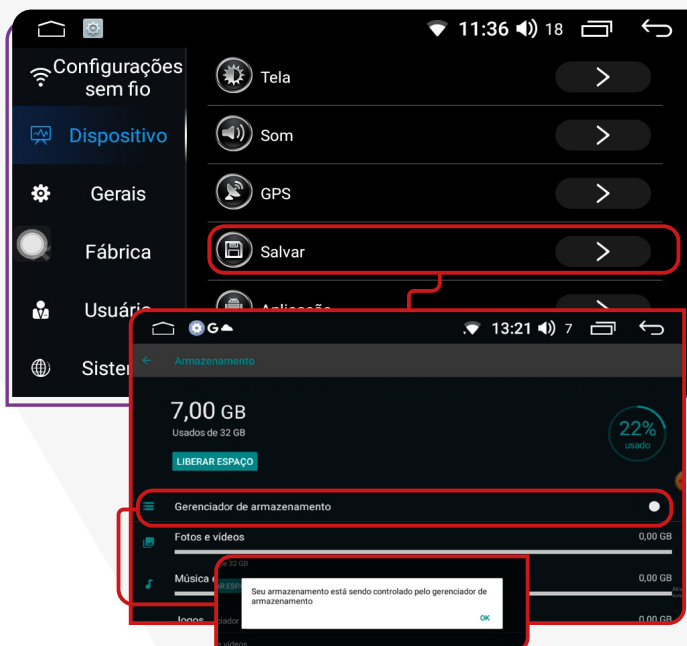Ao ativar o "**Salvar**" e o "**Gerenciador de Armazenamento**", o dispositivo monitora e analisa regularmente o armazenamento interno, informando sobre o espaço livre e o desempenho da multimídia.




✓ APLICAÇÃO

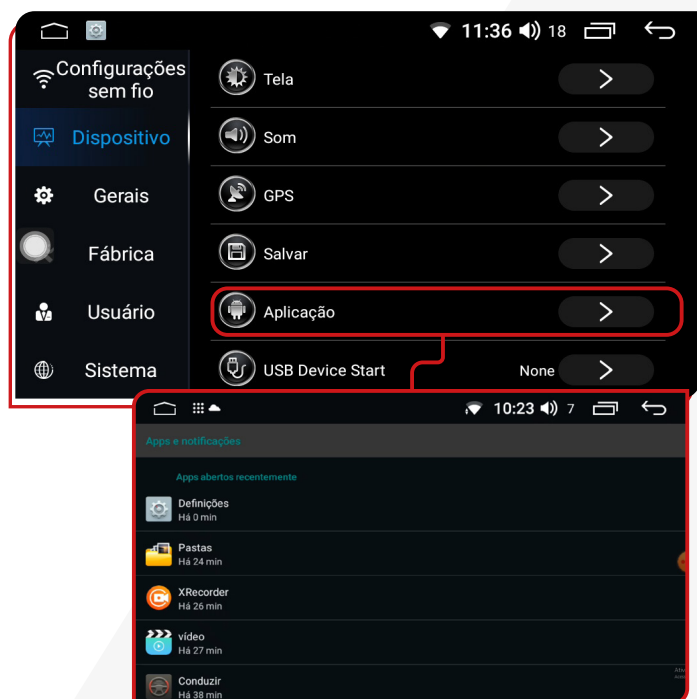Clicando na função **"Aplicação"** é possível visualizar todas as aplicações instaladas no dispositivo. Se precisar, pode revisar cada uma delas, e fazer as ações necessárias, desde limpar o cache, desativar, desinstalar, forçar o fechamento (caso o sistema esteja travado), entre outras.



✓ USB DEVICE START

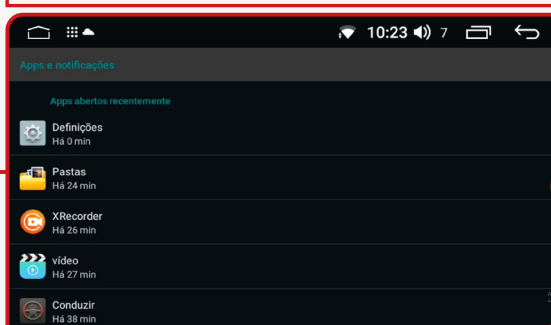

Clicando na função **"USB Device Start"** (Início do dispositivo USB) é possível definir uma aplicação que executa a leitura de um dispositivo USB no momento da ligação. Recomendamos que mantenha as definições de fábrica (NONE) para evitar qualquer operação incorreta.

✓ CONFIGURAÇÕES GERAIS

✓ LIGAR COM QUALQUER TECLA

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



Ao habilitar a função **"Ligar com qualquer tecla"**, você pode clicar em qualquer tecla na tela para usar o i-Cartablet.

✓ AUTO INICIAR GPS



Ao ativar a função **"Auto iniciar GPS"**, ao ligar o carro e o i-Tablet, o aplicativo de GPS previamente instalado e configurado pelo usuário será aberto automaticamente.

✓ CÂMERA DE RÉ



Se o seu veículo estiver equipado com uma câmera de ré, ao ativar a função **"Câmera de Ré"**, a multimídia transmitirá o vídeo desse procedimento, tornando mais fácil o estacionamento do veículo.

✓ HORA DE OSD



Quando você ativar esta função, a multimídia será automaticamente desligada após um período de inatividade.

✓ MODO MUDO EM MARCHA RÉ



Ativando a função **"Modo mudo em marcha Ré"**, ao engatar a marcha à ré, o i-Tablet interromperá qualquer reprodução de som, entrando em silêncio. O áudio será retomado após a conclusão do procedimento com o veículo.

✓ VOLUME MARCHA RÉ



Ao personalizar a função **"Volume marcha ré"** em uma escala de 1 a 20, quando a marcha ré for engatada e se houver música tocando, o volume do som será automaticamente reduzido.

✓ ATIVAR VOLUME PADRÃO



Ao ativar a função **"Ativar Volume Padrão"** ao ligar o veículo e a multimídia, o som (música) será reproduzido automaticamente.

✓ ILUMINAÇÃO DE TECLAS



ON As teclas da multimídia se iluminarão automaticamente quando os faróis do veículo forem ligados e se apagarão quando os faróis forem desligados.

OFF As teclas se iluminarão automaticamente de acordo com o horário da central. Por padrão, elas se acenderão às 19:00 e se apagarão às 07:00.

✓ DEFINIR VOLUME PADRÃO

Para que você consiga ajustar o volume padrão, deve primeiramente deixar ativado a opção **"Ativar Volume Padrão"**



Na Função **"Volume Padrão"**, você pode personalizar numa escala de 0 até 36 o volume do som dentro do carro.

✓ GPS MIX



Com a antena GPS instalada no veículo, ao ativar a função **"GPS Mix"**, você pode utilizar os sistemas GPS integrados na multimídia, obtendo uma localização mais precisa e utilizando com maior eficácia os aplicativos de GPS instalados no sistema.

✓ CORES DAS TECLAS (RGB)



Ao ativar a função **"Cores Teclas RGB"** você pode alterar o cor das teclas de sua multimídia.

Para os modelos de i-cartablet que não possuem teclas, essa função estará inativa.

✓ VOLUME GPS MIX



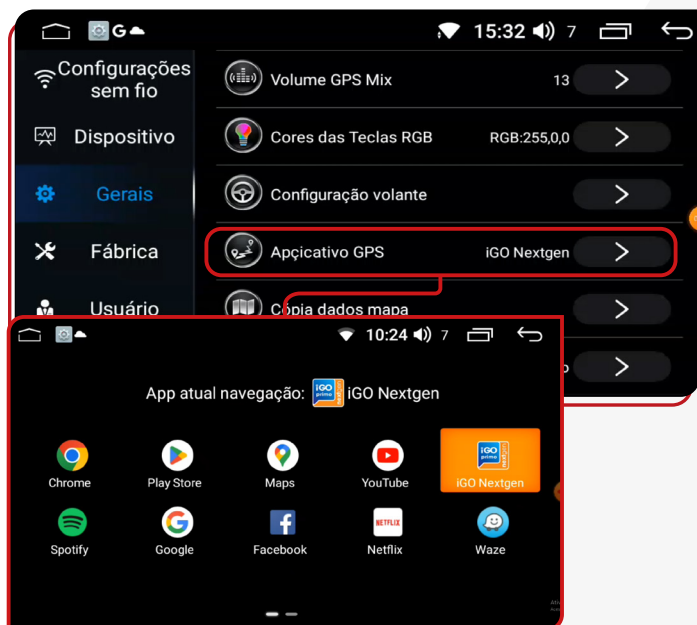
Ativando a função **"Volume GPS Mix"** você pode personalizar numa escala de 1 até 20 o volume do aplicativo GPS no momento de obter alguma indicação.

✓ COMANDO DE VOLANTE

Para configurar os botões de controle no volante, ative **"Comando de Volante"**, acessando sua tela e pressionando simultaneamente os botões do veículo e da multimídia. O sistema salvará automaticamente as configurações.



✓ APLICATIVO GPS



Ao acessar a função **"Aplicativo GPS"**, é possível configurar o aplicativo de navegação GPS que será utilizado na multimídia.

Basta clicar no botão correspondente a essa função e o sistema mostrará automaticamente os aplicativos compatíveis e selecionar o aplicativo de sua preferência.

✓ CÓPIA DADOS MAPA



Ao ativar a função **"Cópia dados mapa"**, você pode copiar os mapas desejados para uma melhor localização em uma região específica.

Basta conectar um USB. O sistema realizará um reconhecimento automático dos arquivos. Em seguida, basta clicar no botão **"Iniciar cópia"**, e o sistema fará a cópia dos arquivos na memória interna do dispositivo.


✓ THIRD DVR



Se o seu veículo estiver equipado com câmeras dianteiras e traseiras que oferecem a capacidade de gravar vídeos, você pode acessar essa função para configurar as câmeras de acordo com o software e o aplicativo disponíveis no momento da instalação.

✓ CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

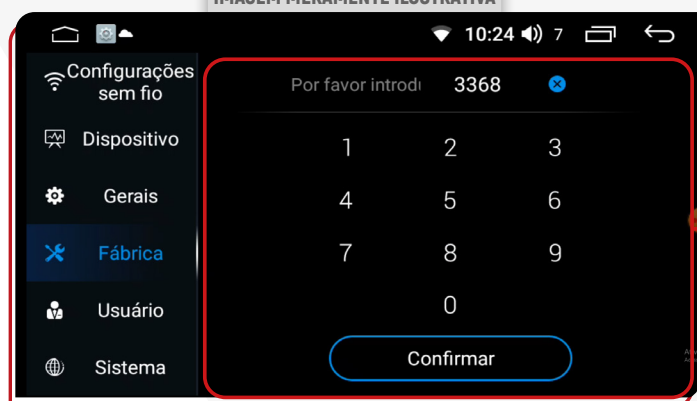
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



A senha para essa função é: **3368**.

É importante reforçar que, para fazer alterações nas configurações de fábrica, é necessário ter conhecimento na operação da sua multimídia, caso contrário, poderá alterar o funcionamento adequado do seu i-Tablet.

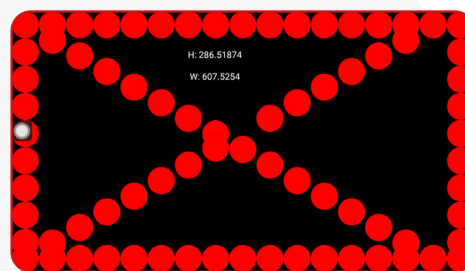✓ TOUCH CHECK



Ao clicar nessa função, é possível calibrar a tela da multimídia. Basta deslizar pelo caminho pontilhado vermelho, ao final do processo a tela estará calibrada.

✓ CONFIGURAÇÃO DO CARRO

Aqui é possível configurar a multimídia conforme as configurações originais do carro:



External Temperature: mostra na tela principal a temperatura externa.

Unidade de Temperatura: altera a Unidade de medida da temperatura de Graus Celsius (°C) para Graus Fahrenheit (°F).

Função Star/Stop: desliga o veículo em paradas e permite o uso do sistema elétrico sem interrupções (ar-condicionado, sistema de som etc.)



Sensor de Estacionamento: Para veículos equipados com sensor de estacionamento de fábrica, ao ativar essa função na multimídia, é possível configurá-la para integração com os sensores do veículo.

Inverter linhas guias: Esta função possibilita corrigir as linhas guias da câmera, caso esteja invertida.

Static Trace: Recomendamos ativar essa função se a multimídia estiver conectada a uma rede de Internet ou usa um chip de dados de Internet. O objetivo dessa função é permitir a localização do dispositivo por satélite em caso de emergência.

Inverter Câmera de Ré: Ao ativar essa função, você pode alterar a visualização da câmera de ré quando engata a marcha à ré.

Max Reversing Angle: Ao ativar essa função, você pode alterar o ângulo de visão das linhas guias da câmera de ré, caso estejam fora do padrão.

Informações de Portas: Este recurso alerta sobre portas abertas no veículo e avisa caso alguma delas não esteja corretamente trancada ou fechada.

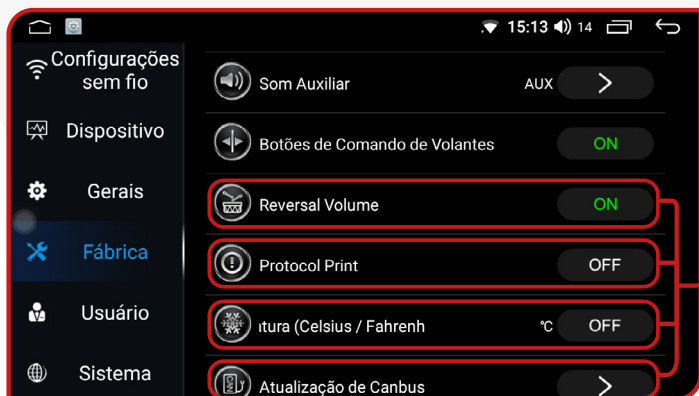


Informação A/C: Com esta função ativada, é possível visualizar as informações do ar-condicionado dentro do veículo.



Som Auxiliar: Nessa função, é possível selecionar o modo de áudio desejado, podendo ser no auxiliar para conectar outros aparelhos à multimídia ou no modo Ipod TV para assistir a programas em streaming. Recomenda-se usar o modo AUX.

Botões de Comando de Volante: Quando os comandos do volante estão configurados com o dispositivo, você pode controlar as músicas anterior e próxima ao ativar essa função.




Reversal Volume: Quando os botões do volante estão configurados para interagir com o dispositivo, esta função permite controlar o volume do som diretamente pelo volante.

Protocol Print: Esta função não está ativada em alguns modelos.

Unidade de Temperatura: Esta função permite a visualização da unidade de temperatura em graus Celsius ou graus Fahrenheit.

Atualização Can Box: Possibilita a atualização do software da Canbox, caso necessário no momento da instalação no veículo.

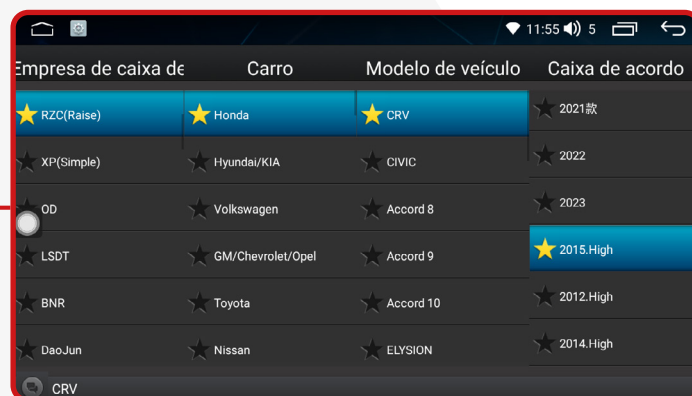✓ MODELO DE VEÍCULO (CANBUS)



Ao acessar esta função, é possível configurar o modelo do veículo, garantindo uma integração mais eficiente entre as funções da multimídia e as características de fábrica do automóvel.

A configuração da canbox pode ser necessária para assegurar a comunicação correta entre o sistema do i-Tablet e do veículo, possibilitando a exibição precisa de informações essenciais. Após a configuração, é importante realizar testes para garantir que as informações estejam sendo exibidas corretamente no sistema da sua multimídia.

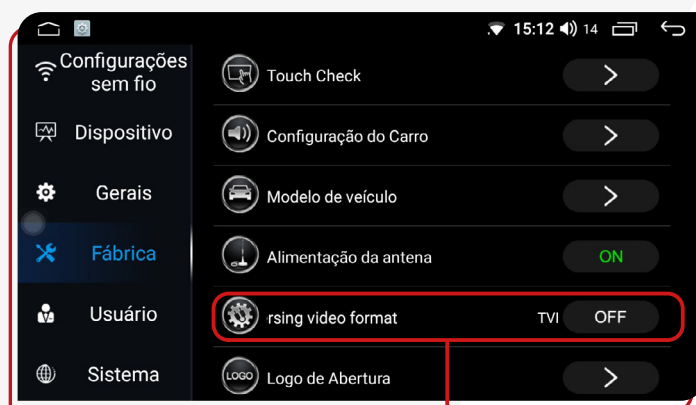
✓ ALIMENTAÇÃO DE ANTENA




Essa função é recomendada para garantir o funcionamento adequado da antena do amplificador de som, caso o veículo esteja equipado com tal componente.

✓ HD REVERSING VIDEO FORMAT

Ativando esta função, é possível trocar o formato de visualização do sinal de vídeo da câmera traseira de TVI para AHD.



✓ LOGO DE ABERTURA

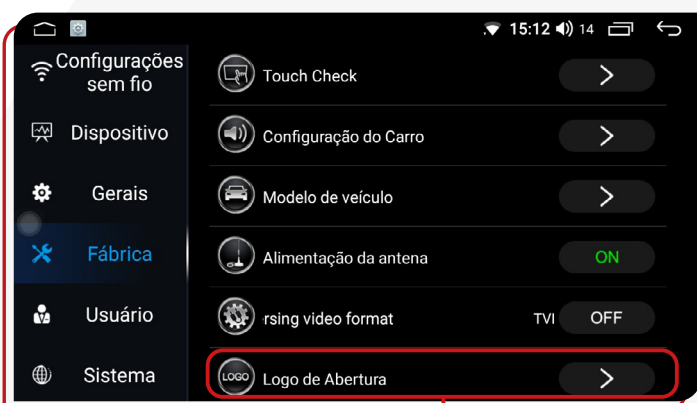


Função inativa.

✓ SET SCREEN



Função desativada, a tela não permite alterações de cor.

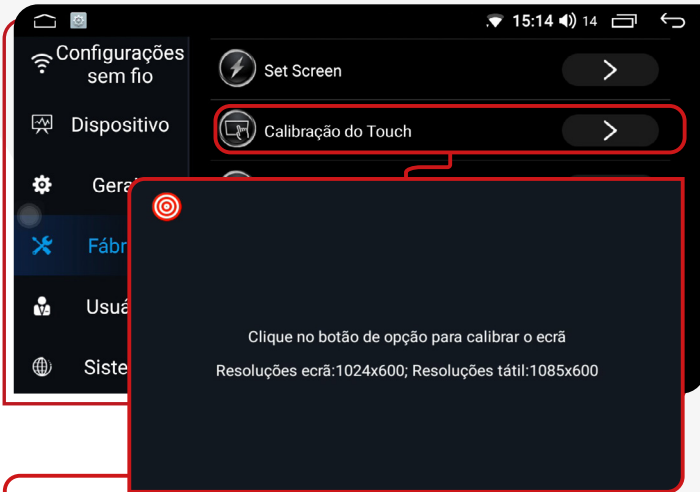✓ CALIBRAÇÃO DO TOUCH




Nessa função você pode calibrar a tela tátil do i-Tablet. Basta clicar no ponto vermelho no canto da tela no momento que ela aparecer

✓ BLOQUEIO DE VÍDEO EM MOVIMENTO



Ao ativar essa função, você pode bloquear a reprodução de vídeos enquanto dirige o veículo.

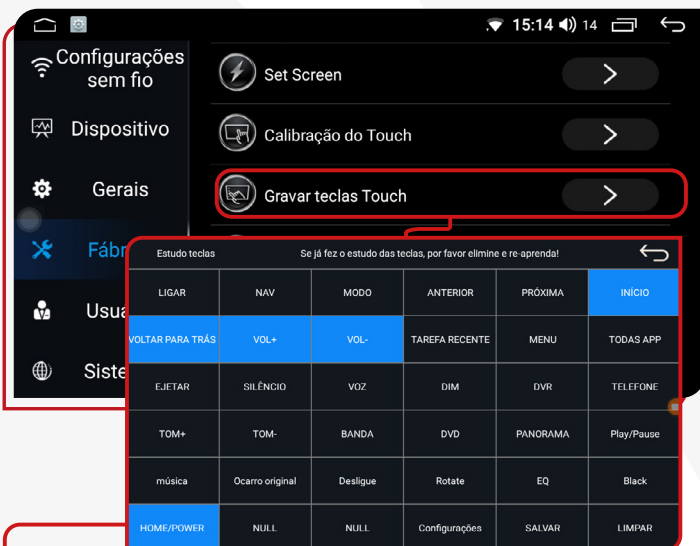✓ GRAVAR TECLAS TOUCH



Nessa função você pode configurar as teclas do lado esquerdo da sua multimídia, basta selecionar a função na tabela (cor amarelo) e logo selecionar a tecla da sua multimídia, automaticamente mudará de cor (azul).

✓ CÂMERA FRONTAL



Ativar Câmera Frontal - Câmera Frontal Automática: Essas funções são recomendadas para veículos que possuem uma câmera frontal instalada e configurada. Elas ativam a função para uso na multimídia.

✓ ATIVAR TECLAS



Ativando essa função, você pode ativar e reverter as teclas do volante.

✓ INTERFACE BLOQUEIO



Ativando esta função, você pode controlar o travamento das portas do veículo. E necessário a senha para acessar na função. Entre em contato com suporte.

✓ FONTES DESCONHECIDAS



Ativando essa função, você pode instalar aplicativos que não estão disponíveis na Play Store.

✓ REVERSE POWER SUPPLY



Esta função permite o controle da fonte de alimentação 12v.

✓ AJUSTE GERAL DE VOLUME



Essa função permite alterar o volume geral do i-cartablet, incluindo os sons de aplicativos e mídias que estão sendo executadas.



✓ ATUALIZAÇÃO MCU



MCU - Microcontrolador: comanda as funções básicas e comunicação do seu aparelho com o carro. Clicando nessa função, é possível fazer a atualização do software do i-Cardtablet.

Para ativar essa função, é necessário ter uma senha. Recomendamos entrar em contato com o suporte para obter ajuda. Esta função permite ajustar a intensidade do brilho da tela.

✓ LUZ MIN/MAX DISPLAY



✓ SELEÇÃO LANÇADOR INICIAL



Esta função mostra a quantidade de interfaces instaladas de fábrica na peça.

✓ ERROR DE USB



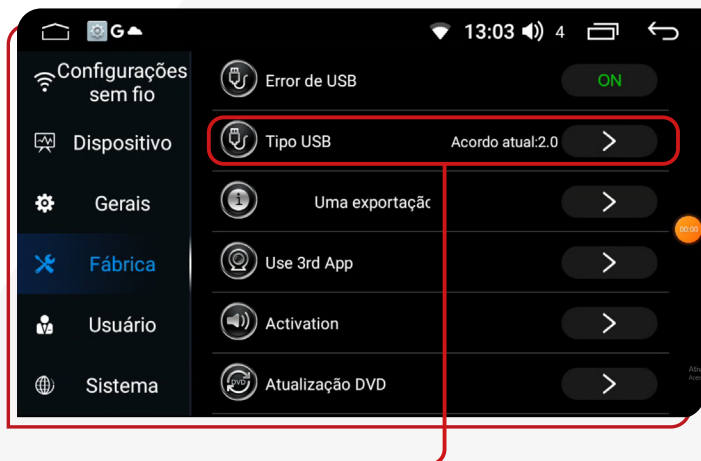
Ao ativar essa função, ao conectar um USB com erros internos (vírus, software, etc.), o dispositivo realizará as correções necessárias para garantir o bom funcionamento do USB e da sua multimídia.

✓ UMA EXPORTAÇÃO CHAVE




Função disponível somente para engenharia de fábrica.

✓ TIPO USB



Ativando esta função, você pode alterar o protocolo de funcionamento para as portas USB. É importante esclarecer que para melhor funcionamento do dispositivo e recomendável manter ativo o protocolo 2.0. Esta é a última versão atualizada e que garante o bom funcionamento do aparelho.

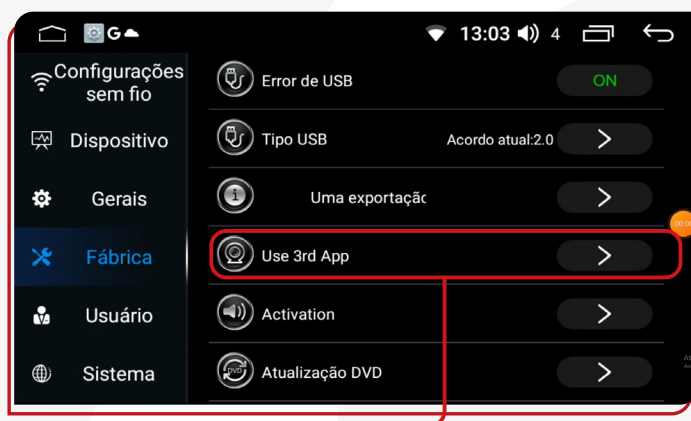✓ USE 3RD APP



Função ativa para veículos que possuem de fábrica a câmera 360.

✓ ACTIVATION



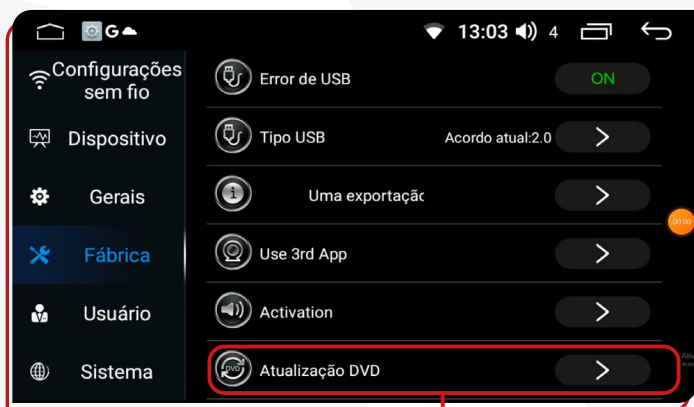
Função disponível somente para engenharia de fábrica.

✓ CONFIGURAÇÃO UM CLIQUE



Esta função permite fazer a instalação dos aplicativos descarregados na sua multimídia. Você pode escolher como fazer a instalação, todos de vez ou um por vez.

✓ ATUALIZAÇÃO DVD



Clicando nesta função, você pode atualizar o software do DVD, se instalado de fábrica no veículo.

✓ TIPO TV



Esta função permite selecionar da antena de TV, se instalada.

Nota Importante: Este modelo não permite o uso simultâneo da função de TV e da câmera frontal. Caso deseje utilizar a função de TV, a câmera frontal será automaticamente desativada e vice e versa. Isso ocorre devido à estrutura técnica do sistema, que não suporta o funcionamento dos dois recursos ao mesmo tempo.

✓ DEFINIÇÕES SAÍDA VÍDEO



Clicando nesta função, é possível realizar manualmente as alterações na visualização dos vídeos na multimídia. Recomendamos não modificar a configuração padrão de fábrica (1024x600) para preservar o bom funcionamento do dispositivo.

✓ SLEEP MODE



Quando o carro faz uma parada rápida, como ao entrar no estacionamento de um supermercado e desligar o motor, a multimídia entra no **"Modo Dormir" (Sleep Mode)**. Isso significa que ele fica em estado de repouso, com a tela desligada e algumas funções menos importantes temporariamente pausadas para economizar energia. Quando o veículo é ligado novamente, a multimídia automaticamente desperta do modo dormir, e os aplicativos que estavam abertos anteriormente são retomados.

✓ OBD



"On-Board Diagnostics", ou "Diagnóstico A Bordo", refere-se ao sistema eletrônico automotivo e quando ativada, permite a configuração deste sistema.

✓ INTERRUPTOR 360



Função ativada para veículos equipados de fábrica com câmera 360°.

✓ BACKUP TEST / PLUG IN SERIAL DEVICE SETTING




Estas funções são específicas da instalação do sistema da sua multimídia e devem ser ativadas exclusivamente pela assistência técnica.

Recomenda-se não alterar os parâmetros selecionados de fábrica para ambas as funções.

✓ CONFIGURAÇÕES DE USUÁRIO


✓ LOCALIZAÇÃO

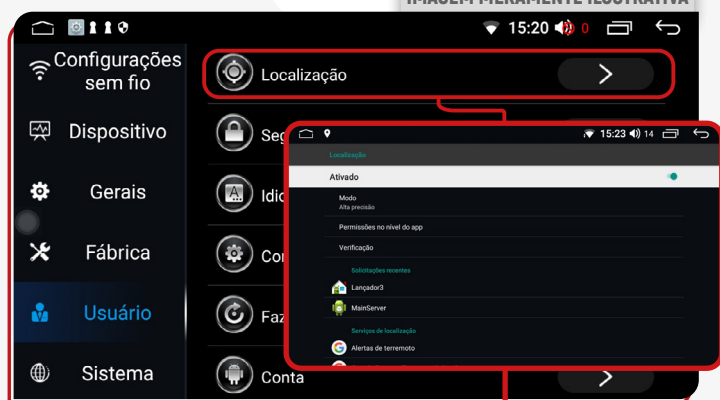IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA




Nesta função, você poderá ativar a localização conforme no local em que estiver. Poderá visualizar também os aplicativos que tem permissão para usar a localização, alterar as permissões conforme sua necessidade e ativar os alertas do Google para emergências.

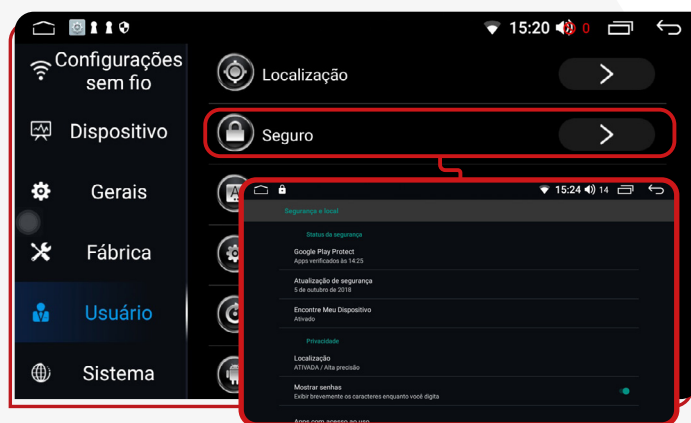✓ SEGURO



Ao acessar esta função, você poderá verificar o status de segurança do dispositivo e realizar a atualização do sistema pelo Google Play. Essa ação é indispensável, pois auxilia na detecção de vírus ou arquivos que possam interferir no bom funcionamento de sua multimídia.

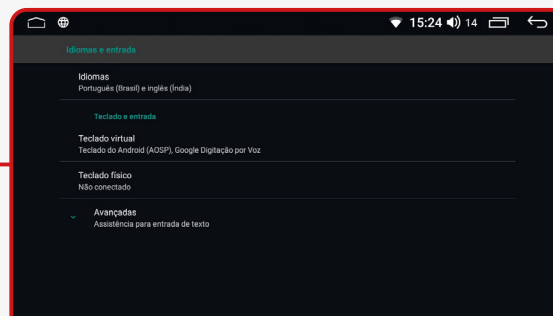
✓ IDIOMA E ENTRADA



Nesta função, você pode facilmente alterar o idioma do dispositivo. Ao clicar em "Idiomas", você pode adicionar um novo idioma à sua escolha.


Além disso, ao clicar em "Teclado virtual", é possível gerenciar o teclado exibido no dispositivo de acordo com o idioma selecionado, podendo adicionar teclados adicionais conforme necessário. Por fim, ao clicar em "Avançado", você pode ativar o corretor ortográfico compatível com o idioma selecionado em sua multimídia.

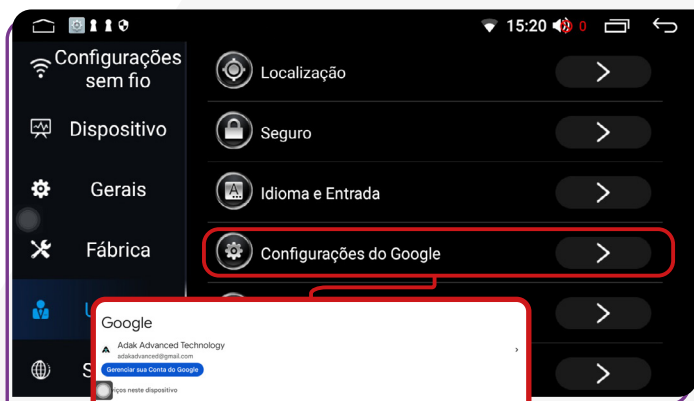✓ CONFIGURAÇÕES DO GOOGLE




Nesta opção, é possível configurar a conta do Google. Ao clicar em "Gerenciar Conta", você pode verificar, ativar ou desativar as configurações da conta do Google vinculada ao dispositivo. Além disso, é possível revisar as configurações de privacidade das informações, como localização, dados pessoais, entre outros.

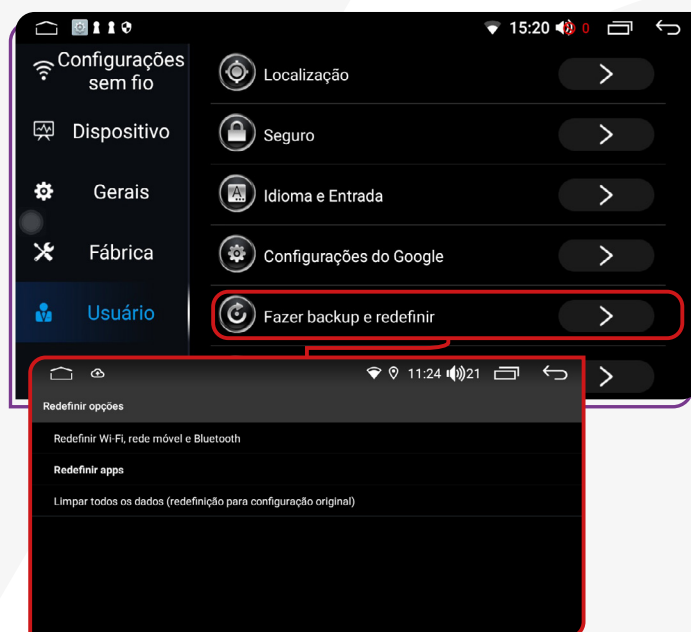✓ FAZER BACKUP E REDEFINIR



A senha para essa função é: 3368. Ao optar por redefinir as configurações de fábrica do dispositivo, é crucial possuir um conhecimento básico para evitar impactos no bom funcionamento do I-Cartablet.

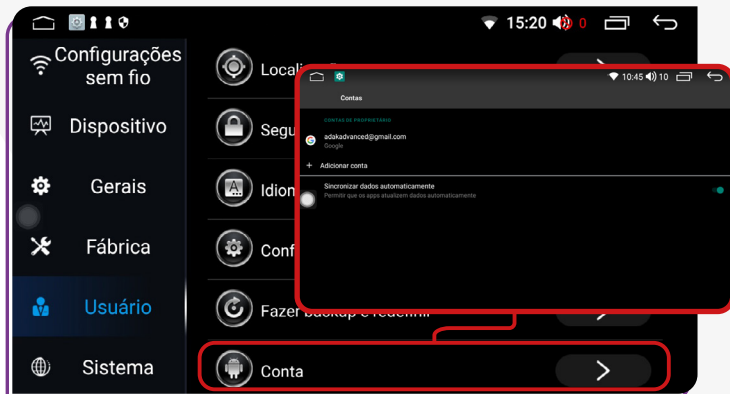✓ CONTA




Ao acessar esta função, é possível configurar a conta do Google (Gmail) que será associada ao dispositivo. Você tem a opção de adicionar uma nova conta, bem como ativar ou desativar a sincronização de dados para as contas configuradas no dispositivo.

✓ CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA


✓ DATA E HORA

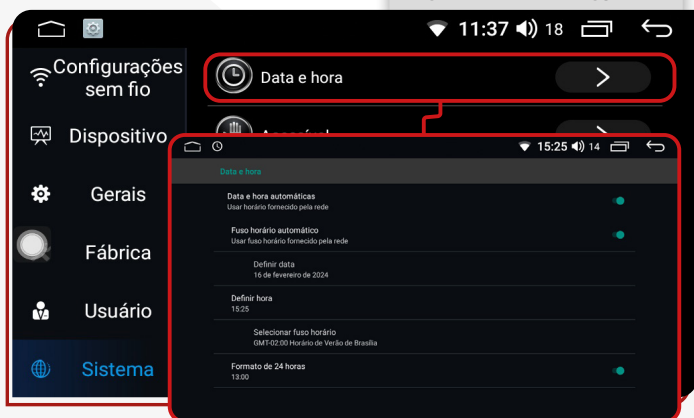IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA




Nesta função, é possível ativar o horário fornecido pela rede, caso tenha um chip de dados instalado. Além disso, você pode ajustar o fuso horário de acordo com a região do país em que se encontra e selecionar o formato de hora desejado, seja de 24h ou 12h, conforme sua preferência.

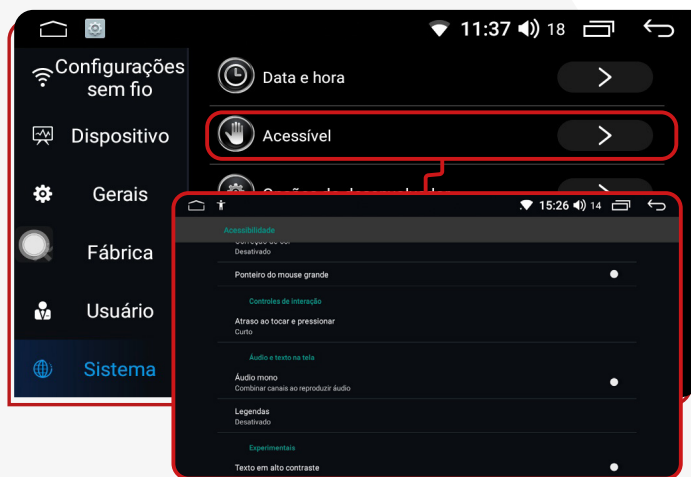✓ ACESSÍVEL




Ao acessar esta função, é possível realizar ajustes no dispositivo, como modificar o tamanho dos textos, ampliar a tela ao visualizar tópicos específicos e ativar ou desativar a formatação de legendas para vídeos. Além disso, você pode realizar ajustes no balanço do áudio conforme suas preferências.

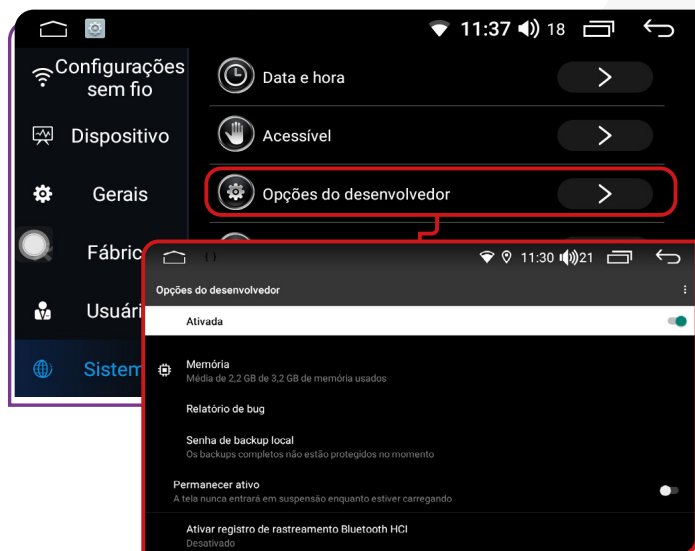✓ OPÇÕES DE DESENVOLVEDOR




Função disponível somente para engenharia de fábrica com senha de acesso.

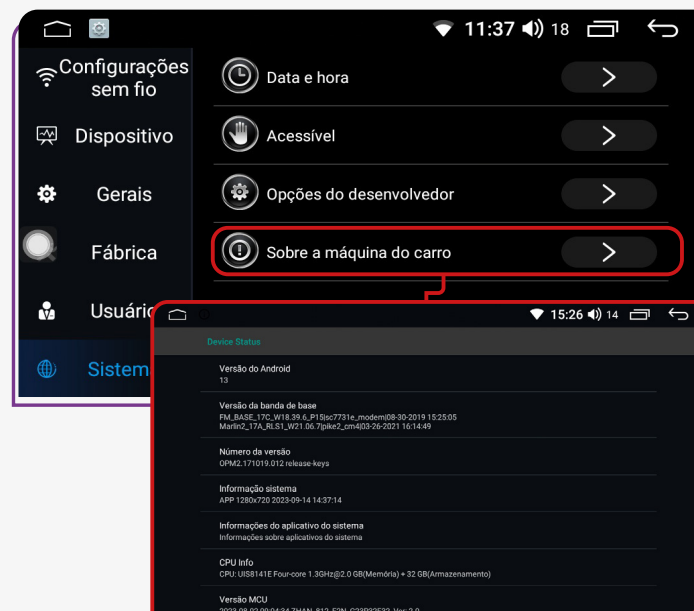✓ SOBRE A MÁQUINA DO CARRO



Esta opção possibilita visualizar as configurações programadas no dispositivo.

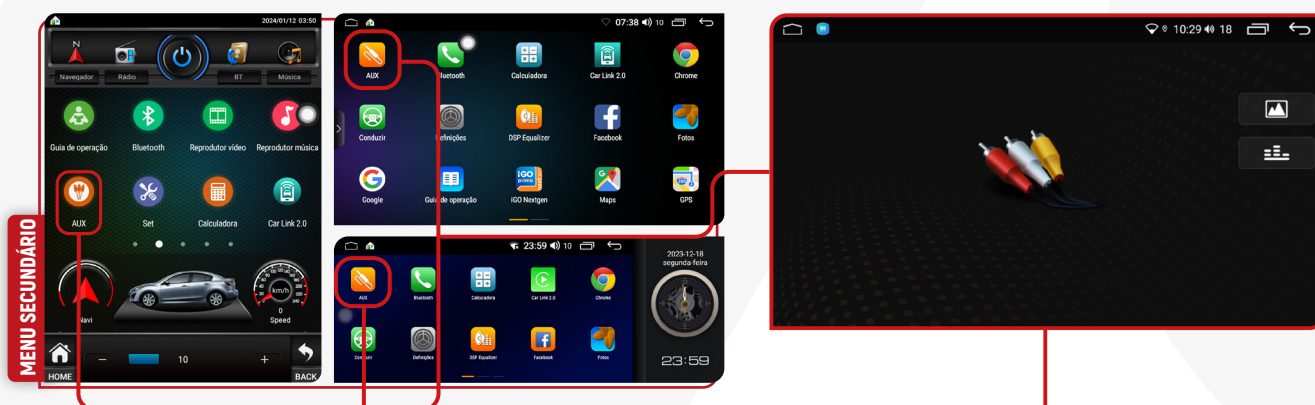✓ AUXILIAR




Após conectar um cabo auxiliar de entrada de vídeo externo ou uma câmera frontal à multimídia, acesse essa opção para ajustar a frequência do som (equalizador) e os parâmetros da imagem (brilho, saturação e contraste).

✓ GALERIA



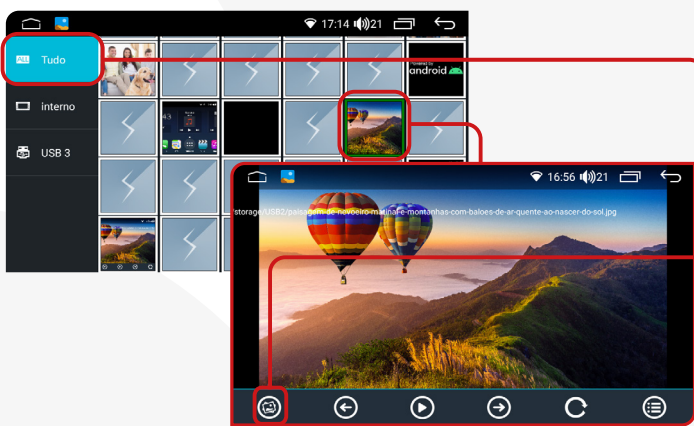Para acessar a galeria, clique no ícone "Aplicações" no menu principal e localize o ícone "Fotos" ou "Galeria" no menu secundário.




Clicando nesse ícone, você pode usar uma imagem específica, como papel de parede do seu I-cartablet.

Para realizar a transferência de arquivos de um dispositivo externo para a memória interna, siga o passo a passo abaixo:

- 1) Insira um dispositivo externo com os arquivos.
- 2) No menu secundário, clique no ícone "Pastas".



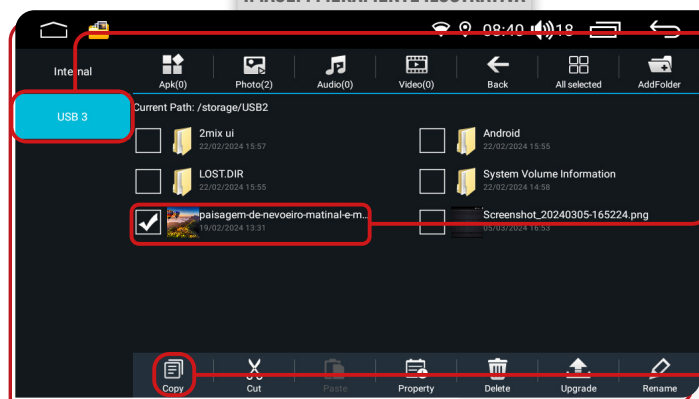IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



3) Selecione o dispositivo externo desejado.


4) Identifique e selecione os arquivos que deseja copiar na memória interna (HD) de seu dispositivo.

5) Clique no ícone "COPIAR".


6) Selecione o armazenamento interno do seu dispositivo, e clique no ícone "PASTE".

7) Automaticamente o sistema colará os arquivos selecionados e copiados.

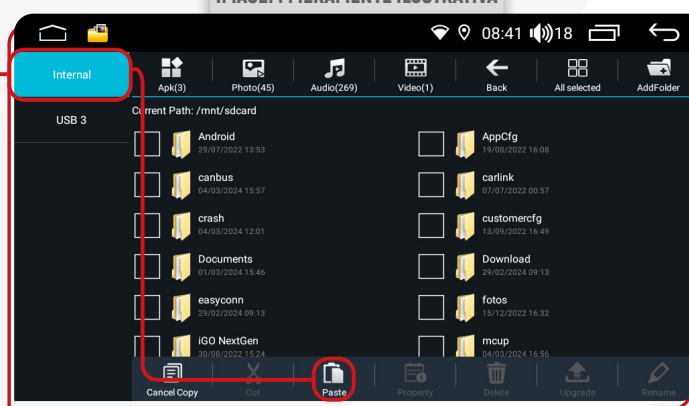
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



✓ PLAY STORE

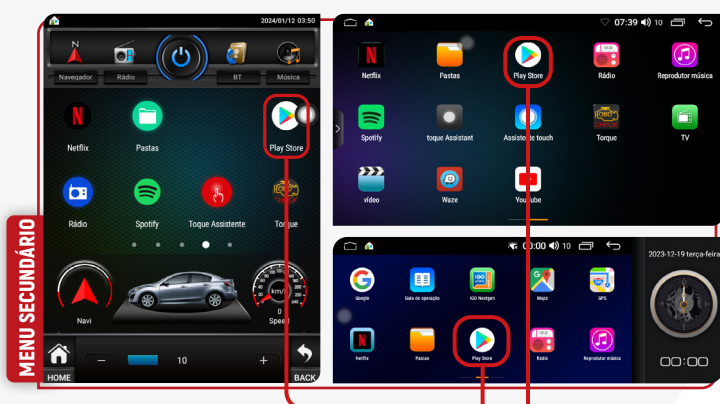


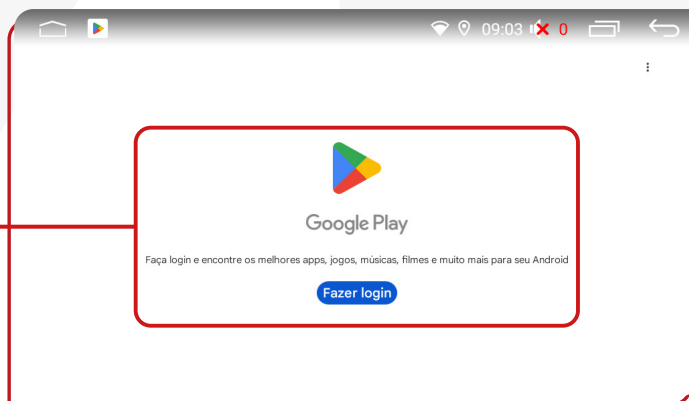Para utilizar esta função, basta clicar no menu secundário no ícone "Play Store".



✓ LOGIN

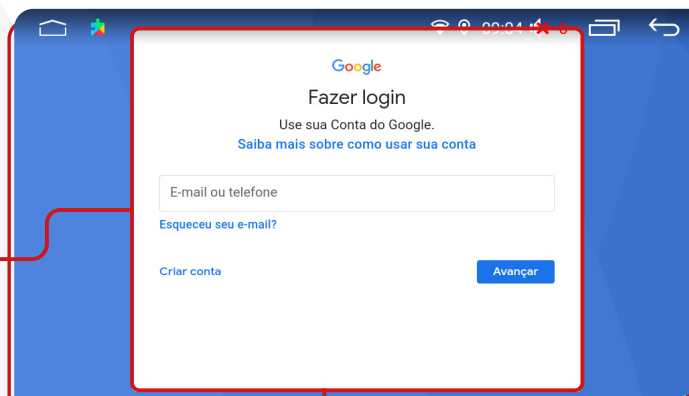
Ao acessar o ícone da Play Store, será solicitado um login com e-mail e senha. Se não tiver uma conta, é possível criar uma nova ao clicar em "Criar Conta" e preencher os campos necessários.



Após preencher o e-mail e a senha, aparecerá na tela, os Termos de Serviço do Google para leitura. Após ler os termos, se desejar e estiver de acordo, clique em "Concordo" e, em seguida, "Aceitar".



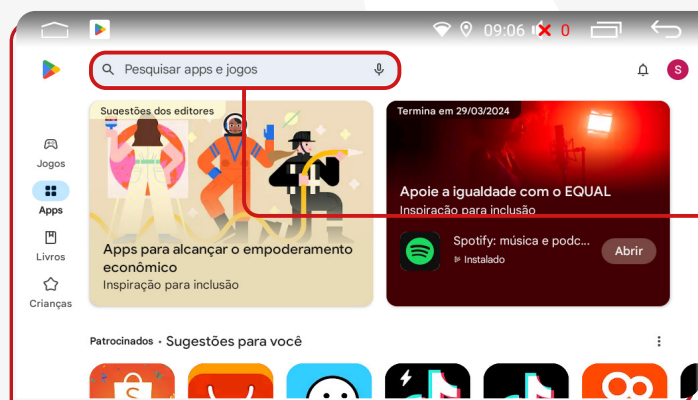✓ APLICATIVOS





Após feito o login, a plataforma lhe mostrará aplicativos, jogos, e livros pagos e gratuitos para realizar instalações. Caso não encontre o aplicativo na página disponível, clicar em "Pesquisar apps e jogos" e digitar o nome do app que deseja.

✓ INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS


Para instalar o aplicativo desejado, clique sobre ele e, em seguida, pressione "Instalar".

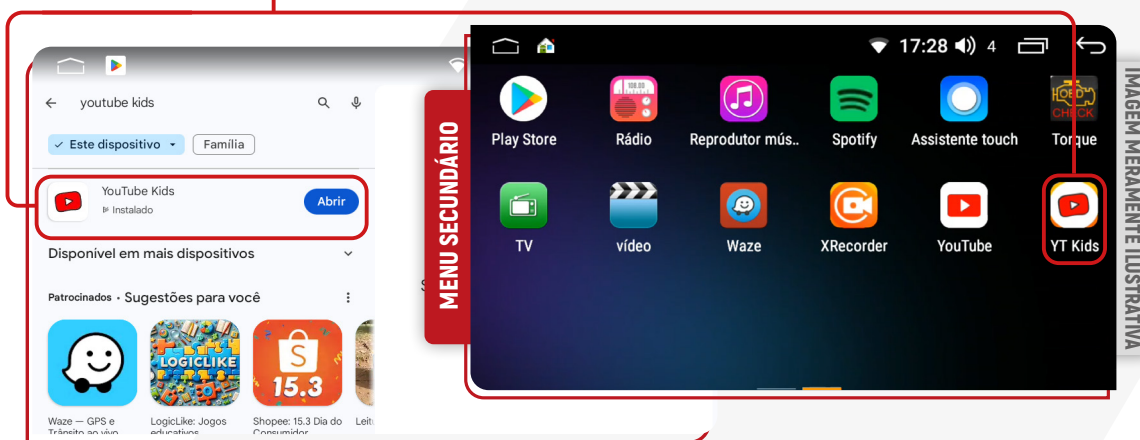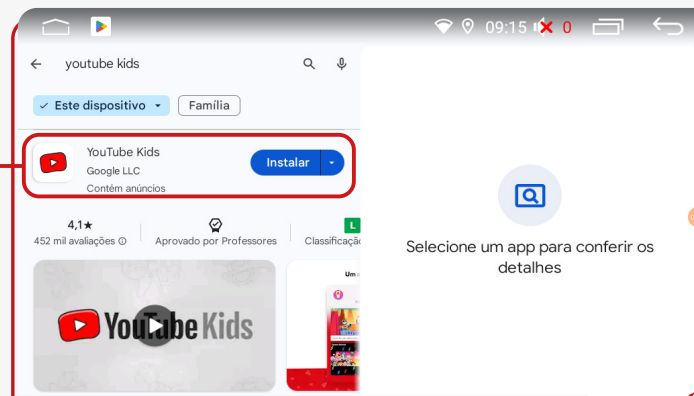Após a instalação, você pode usar o aplicativo clicando em "Abrir" ou tocando no ícone do aplicativo no menu secundário.



✓ DESINSTALANDO APLICATIVO

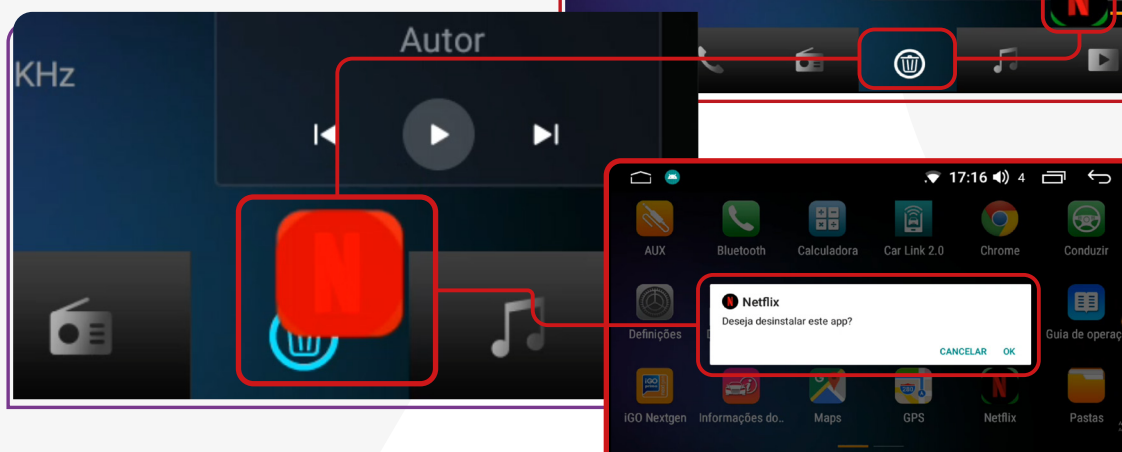Para remover um aplicativo instalado no seu i-Car-tablet, mantenha pressionado o ícone do aplicativo por 2 segundos, mova-o para o ícone de exclusão e clique em "OK" se realmente desejar excluir o aplicativo de sua multimídia.



✓ CONDUZIR/CONTROL

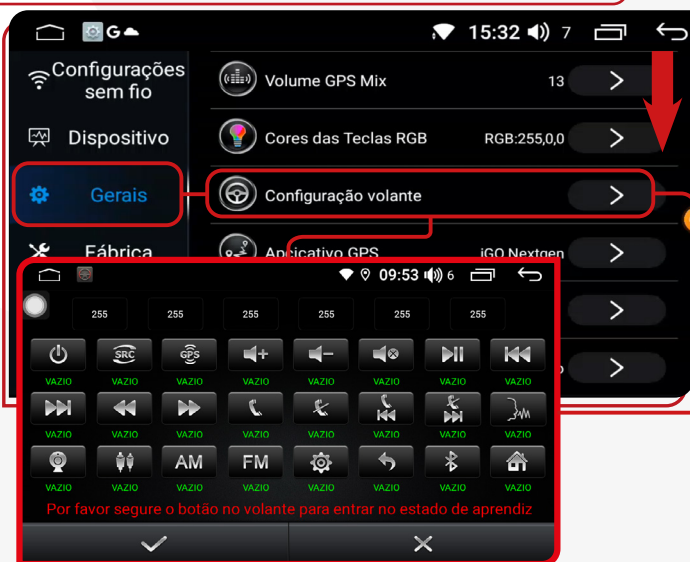


Com essa função, é possível configurar os botões do volante do veículo para interagir com o i-Car-tablet. Siga os passos abaixo para acessar essa configuração:

1) No menu secundário, clique no ícone "Conduzir" ou "Control". Você também pode acessar através de "Definições" e clique em "Gerais".

2) Deslize a tela até encontrar o item "Configuração Volante".

3) Para selecionar os botões, pressione simultaneamente os botões na multimídia e os botões correspondentes no volante. O botão no i-Cardtablet mudará de cor, indicando que a configuração foi realizada com sucesso.




✓ ASSISTENTE TOUCH/TOQUE ASSISTENTE



Ao acessar esta função, é possível personalizar o botão flutuante do i-Cardtablet. Você tem a opção de modificar o tamanho do botão e ocultá-lo quando estiver utilizando aplicativos ativos no i-Cardtablet.





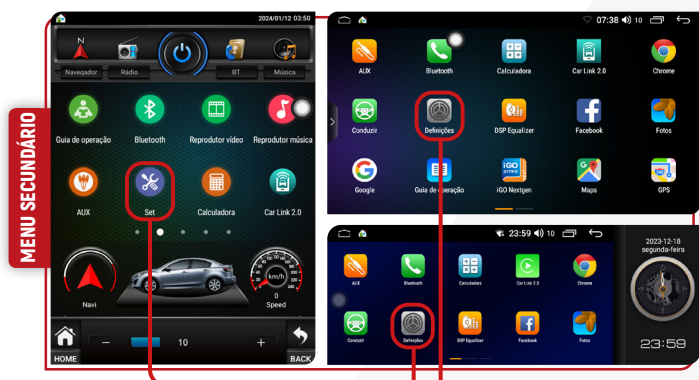✓ CONFIGURAÇÃO CANBOX



A senha para essa função é: **3368**

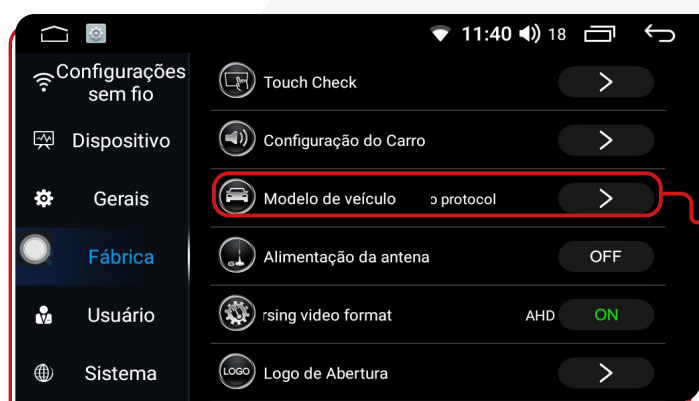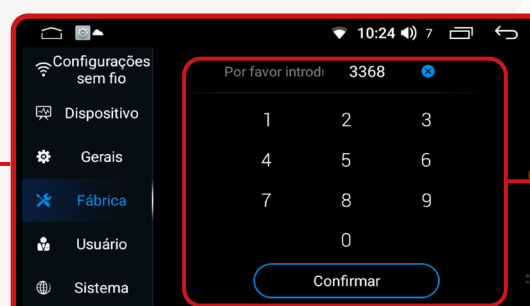
Caso você tenha dúvidas, recomendamos entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico para obter auxílio na configuração.



Na aba "Fábrica" clique na opção "Modelo de Veículo", o sistema exibirá uma janela pop-up.

Para realizar essa configuração, é essencial ter o modelo específico da Canbox. Essa informação é necessária para assegurar que a operação seja executada corretamente, integrando o sistema operacional do seu dispositivo ao sistema do veículo.

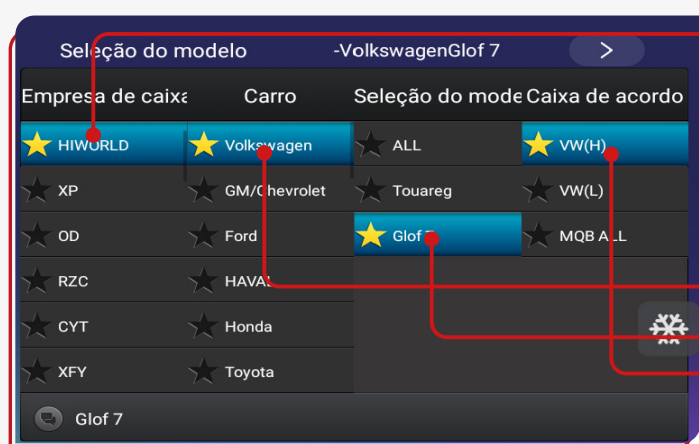Você deverá realizar as seguintes configurações:



Empresa de Caixa: Você precisará fornecer as informações sobre o fabricante do software da Canbox. Desça na lista e selecione o software desejado.

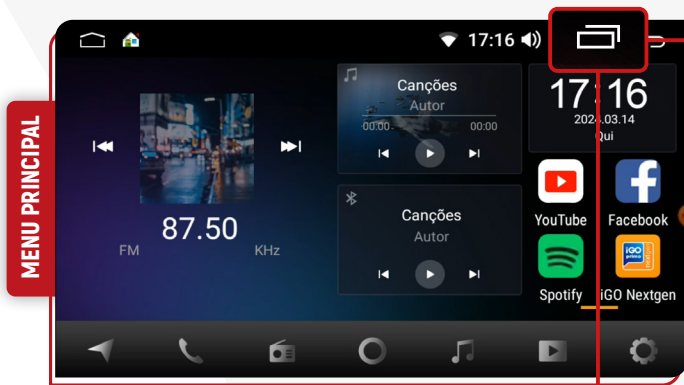
Carro: Selecione a montadora do veículo.

Seleção do modelo: Selecione o modelo do veículo.

Caixa de acordo: Selecione o protocolo de funcionamento específico para a marca e modelo do veículo.

✓ FUNÇÃO MULTI TELA


É possível executar mais de um aplicativo na tela da multimídia, ou seja, dividir a tela em duas partes.




Clique no ícone MULTI TELA.

Os aplicativos abertos aparecerão automaticamente.

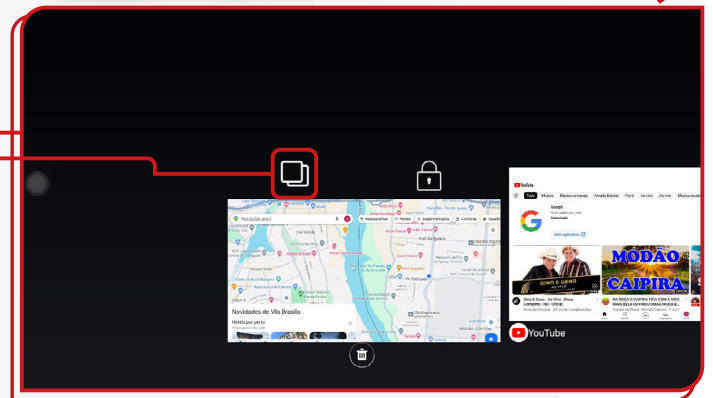Para alguns modelos de i-cartablet, esse recurso está inativo.




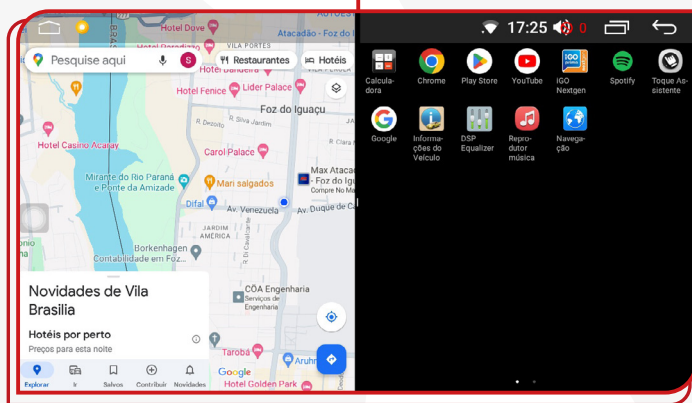Arraste para baixo e o ícone aparecerá nos aplicativos abertos, indicando que ele pode ser usado em uma parte da tela da sua multimídia. Clique no ícone que contém o aplicativo que deseja usar.



O aplicativo que você escolheu vai preencher a metade da tela. Na outra metade, aparecerá os outros aplicativos abertos. Selecione um deles para ocupar esse espaço vazio.

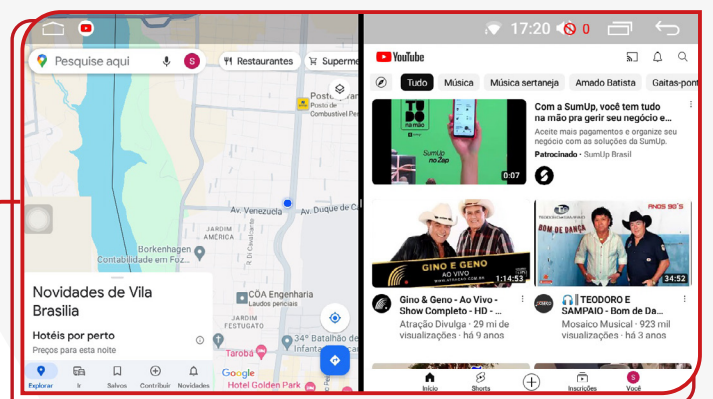
Feito isso, sua tela terá dois aplicativos funcionando ao mesmo tempo.



Alguns aplicativos não suportam essa funcionalidade. Aqueles que não permitem a divisão de tela exibirão a mensagem "o app não é compatível com a divisão de tela".

✓ TORQUE

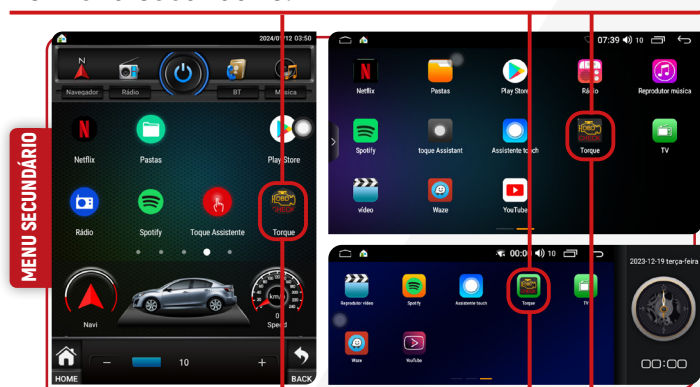Para acessar essa função, clique no ícone "Torque" no menu secundário.




A função "TORQUE" em multimídia exibe dados do veículo em tempo real, como velocidade do motor e temperatura do líquido de arrefecimento, obtidos pelo OBD-II. Esses dados são acessíveis via aplicativos como o Torque, permitindo ao motorista monitorar o desempenho do veículo e diagnosticar problemas facilmente.




✓ GUIA DE OPERAÇÕES

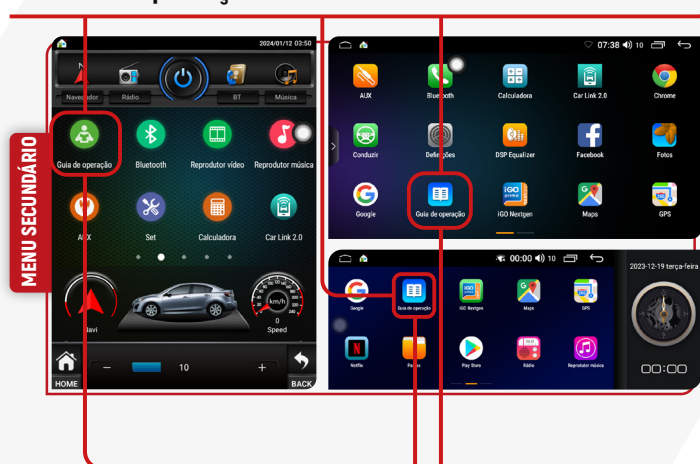Acesse o menu secundário e clique na função "Guia de Operações".



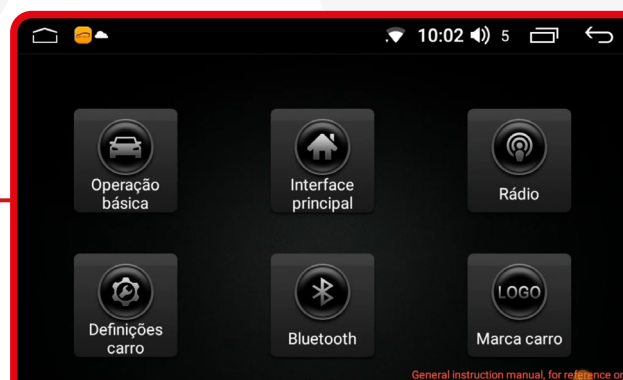O **Guia de Operações**, disponível na sua multimídia, oferece um resumo dos comandos e recursos do sistema. Nele, você encontrará instruções sobre configurações, comandos e outras funcionalidades importantes. Consulte este guia sempre que precisar de orientações sobre o funcionamento do seu sistema multimídia.



✓ RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
1) A central multimídia não liga	Verifique a integridade do fusível.
2) O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.	Procure uma assistência técnica para verificar a integridade do touch e se o cabo flat não está desconectado ou com mal contato.
3) Dificuldade para sintonizar estações de rádio.	Verifique a conexão e a instalação da antena de rádio.
4) Baixa recepção de sinal das estações de rádio.	Inspeccione o aterramento da antena.
5) Indicador luminoso de som estéreo.	Sintonize corretamente na frequência. Altere para o modo MONO devido à recepção fraca de sinal de rádio.
6) Áudio com ruído.	Reveja a instalação e verifique possíveis interferências, a qualidade da fiação utilizada e o correto funcionamento do amplificador (se presente no projeto de som).
7) A TV não reproduz imagem.	Verifique a compatibilidade do módulo de TV instalado. Após isso, verifique se o defeito não está no módulo e se a(s) antena(s) de recepção de sinal está(ão) devidamente conectadas.
8) As imagens possuem ruídos.	Altere o sistema de cores para PAL ou NTSC, conforme necessário.

9) O Bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e a multimídia.
10) A ventoinha (cooler) da traseira não funciona.	Acione a ventoinha traseira automaticamente quando o processador estiver funcionando em altas temperaturas ou quando o volume do aparelho estiver acima de 30.
11) Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de músicas ou chamada de voz via bluetooth.	Verifique a distância entre o smartphone e o i-Tablet e assegure-se de que o celular esteja a no máximo 5 metros de distância do dispositivo.

Os receptores de TV são opcionais e devem ser adquiridos separadamente.

Formatos de Arquivos Compatíveis:

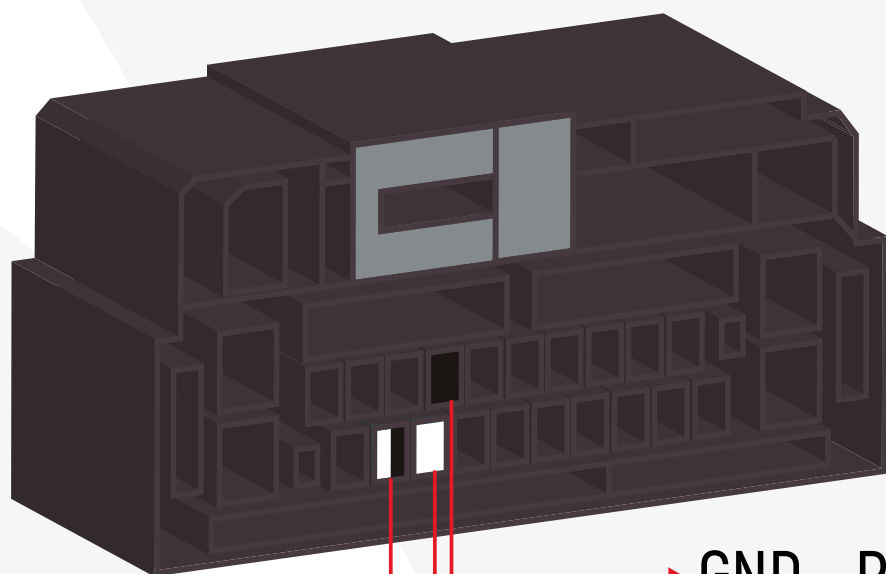
- **Áudio:** MP3, WAV, APE, AAC, AMR, MP2, MKA, Flac, MID, RA e AC3.
- **Vídeo:** RMVB, MP4, AVI, 3G2, M2V, MOV, MPG, TS, TP, DAT, FLV, VOB, RM, MPEGia, SWF, WEBM, M4V, MKV, OGM e WMV.
- **Imagem:** JPG, PNG e GIF.

✓ ESQUEMA SWC

Preto = GND

Branco = AD1

Branco/Preto = AD2




GND - PRETO


AD1 - BRANCO

AD2 - BRANCO/PRETO

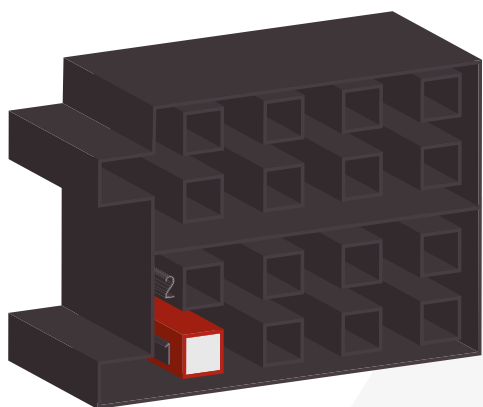
CHEVROLET




CHEVROLET S10 2013

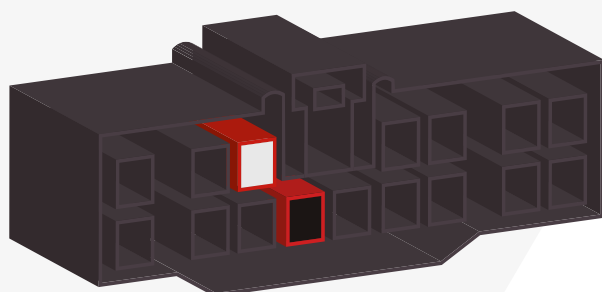


CHEVROLET MALIBU

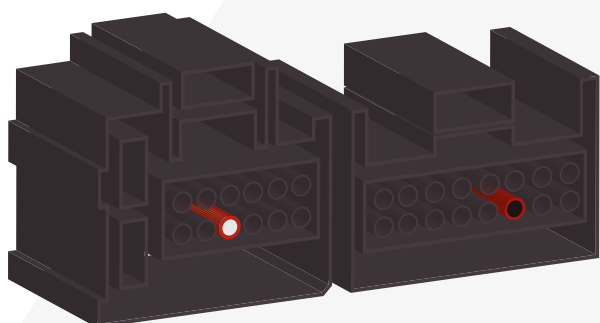


CHEVROLET OMEGA

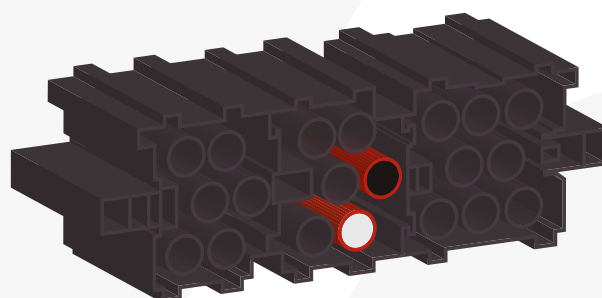


FIAT MAREA

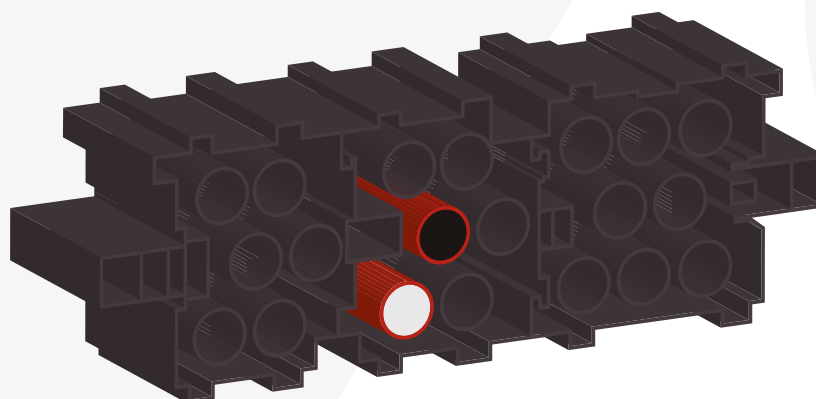


FORD ECOSPORT 2012 <

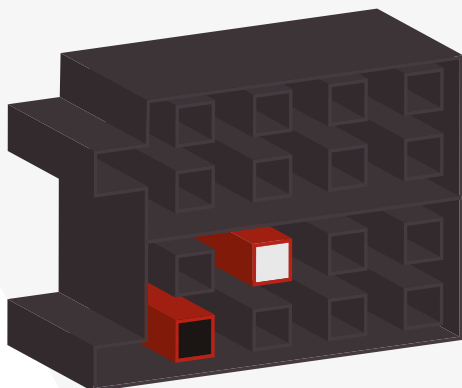


FORD FOCUS 2013 <

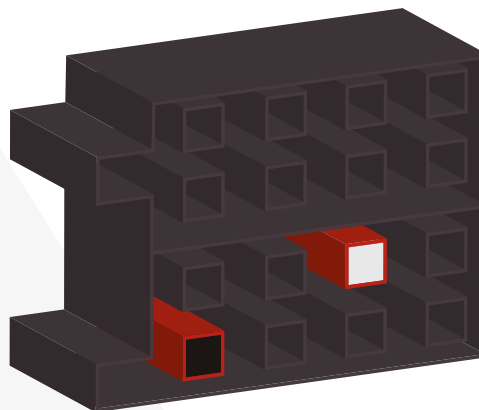


FORD RANGER/FIESTA/
FOCUS 2014 >

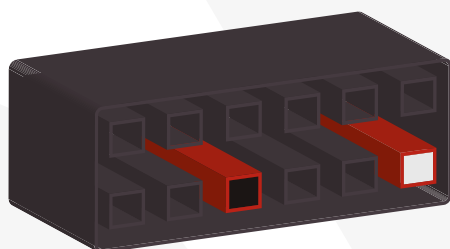


FORD FUSION 2012 <

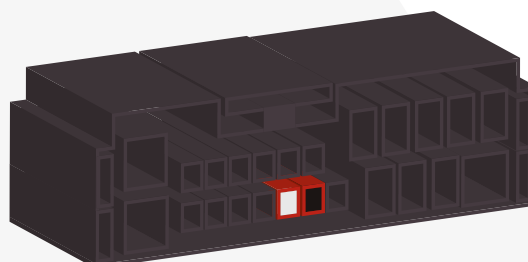


HONDA CIVIC/CRV 2011 <

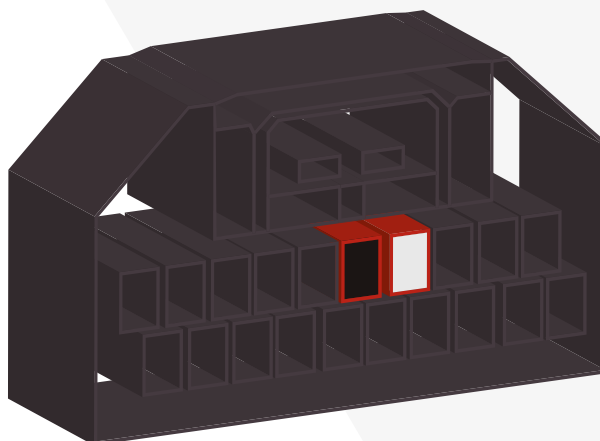


HONDA CITY/FIT/HVR
SEM BLUETOOTH

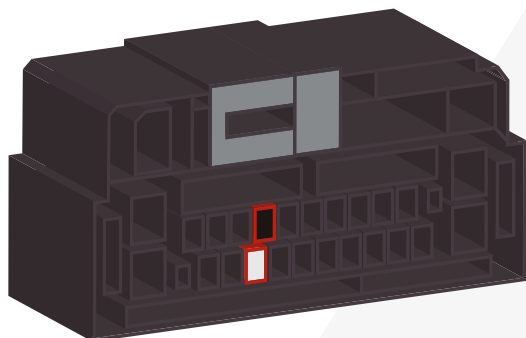


HYUNDAI/KIA B

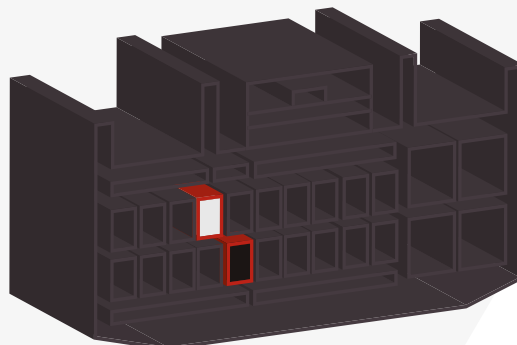


HONDA CITY/FIT/HVR
COM BLUETOOTH

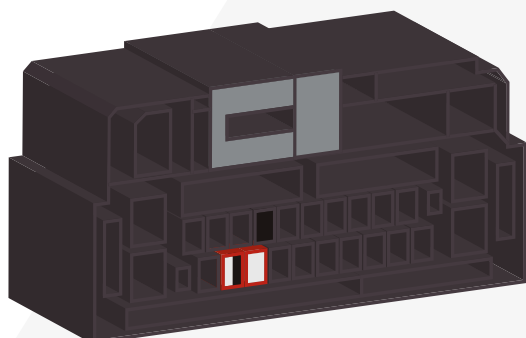


HYUNDAI/KIA C

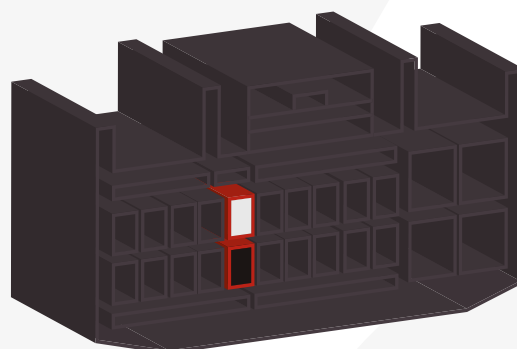


HYUNDAI/KIA A

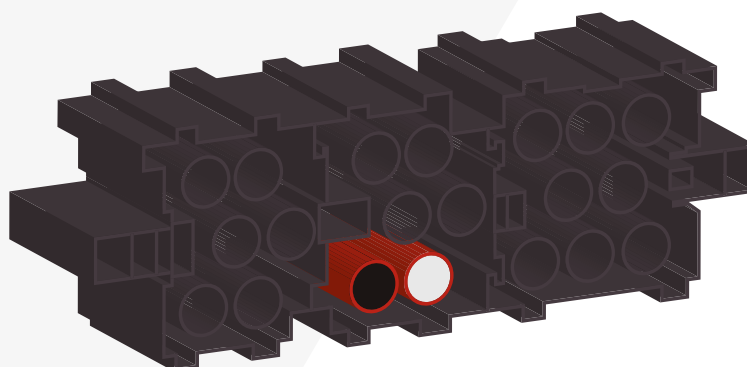


HYUNDAI/KIA D

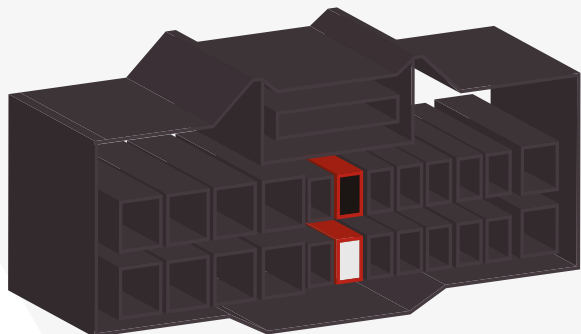

JAC

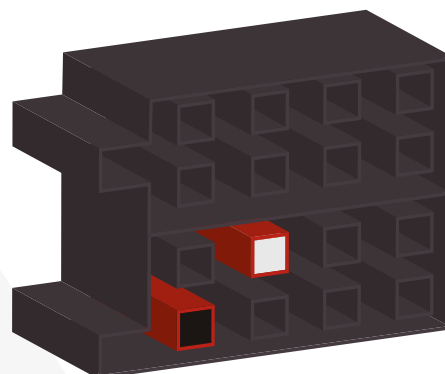


MITSUBISHI A

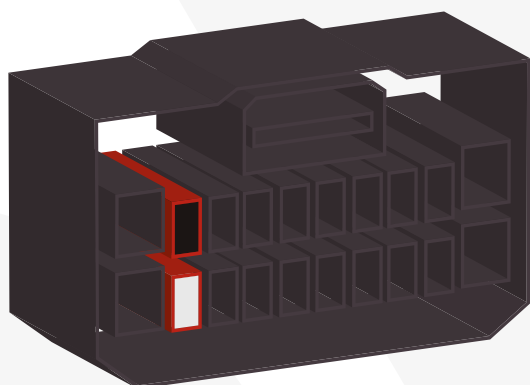


Suporte

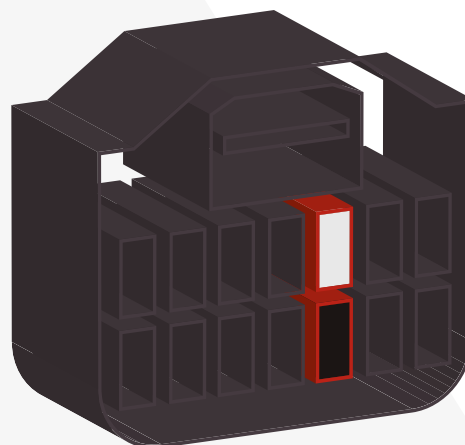
MITSUBISHI B




SUBARU/NISSAN

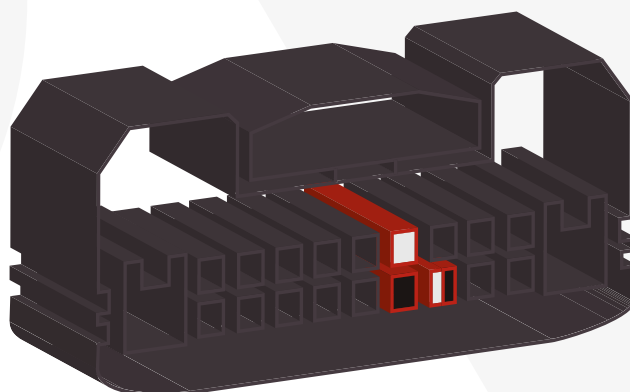


SSANGYONG

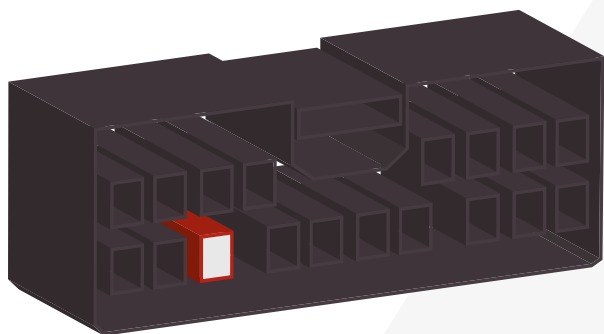


SUZUKI

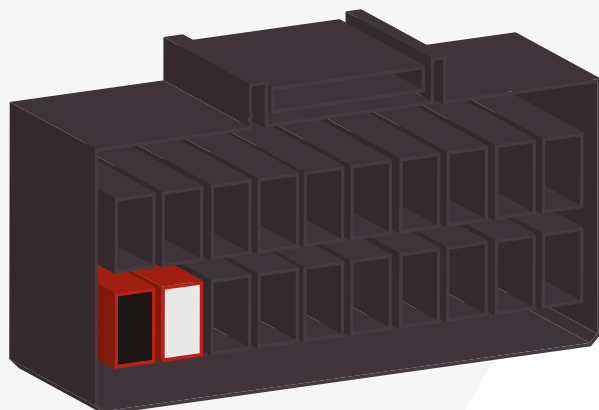

TOYOTA A

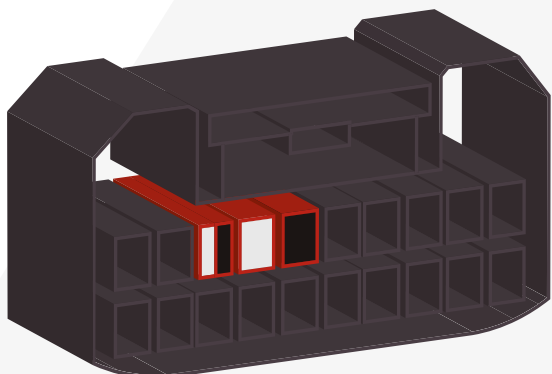

TOYOTA B

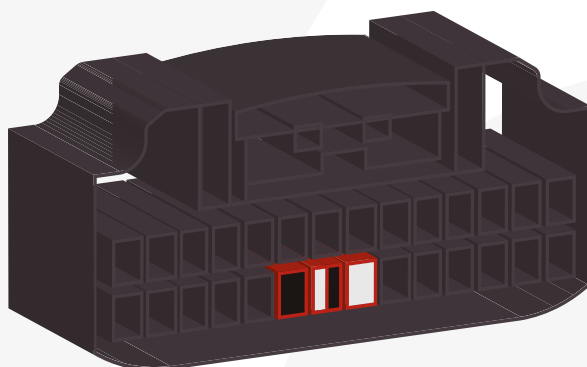

VOLKSWAGEN

